
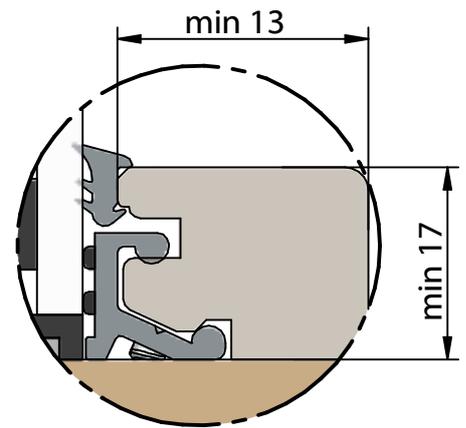


# FIXclip-Schiene GLE17 Plus


## Übersicht

Art. - Nr. K310


### FIXclip-Schiene GLE17 Plus Trockenverglasung mit Keildichtung

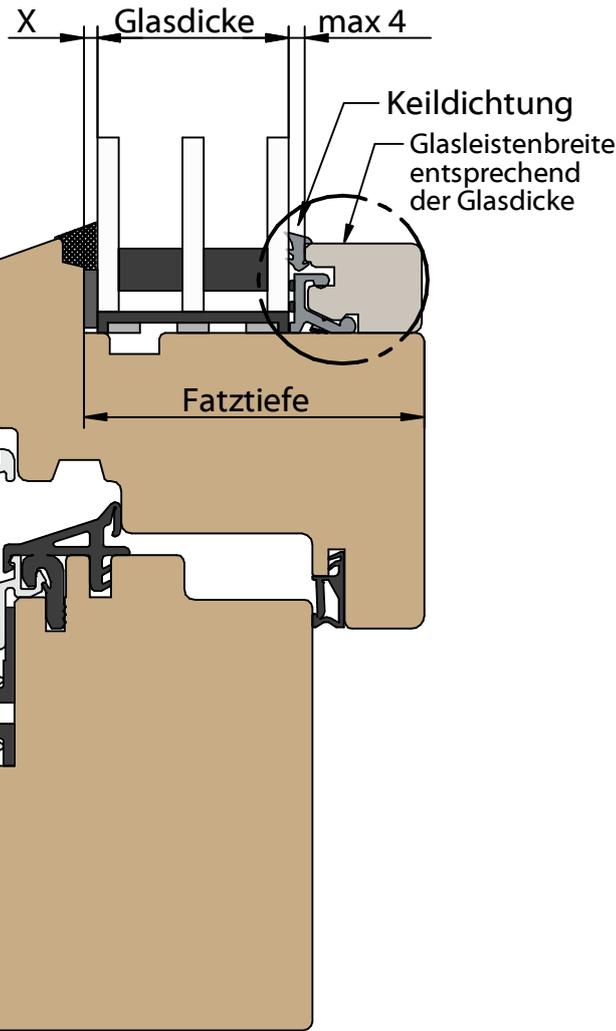

### FIXclip-Schiene GLE17 Plus Nassversiegelung mit Silikon

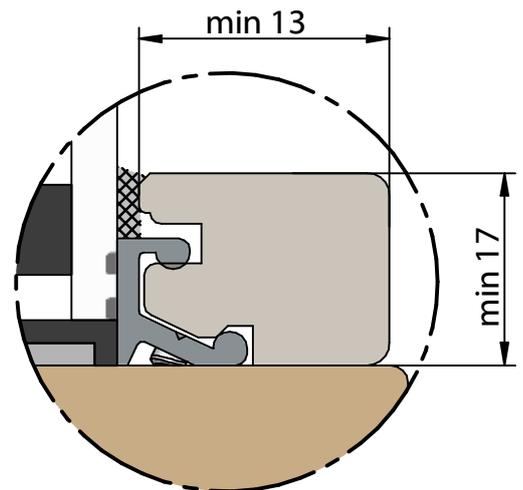

$$\text{Glasleistenbreite} = \text{Falztiefe} - X - \text{Glasdicke} - 4 \text{ mm für Keildichtung}$$

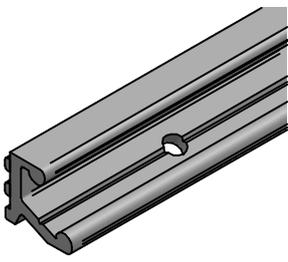


## FIXclip-Schiene GLE17 Plus

### Fräsen der Glasleiste

Art. - Nr. K310

**Prüfmaße:  $\pm 0,02$**

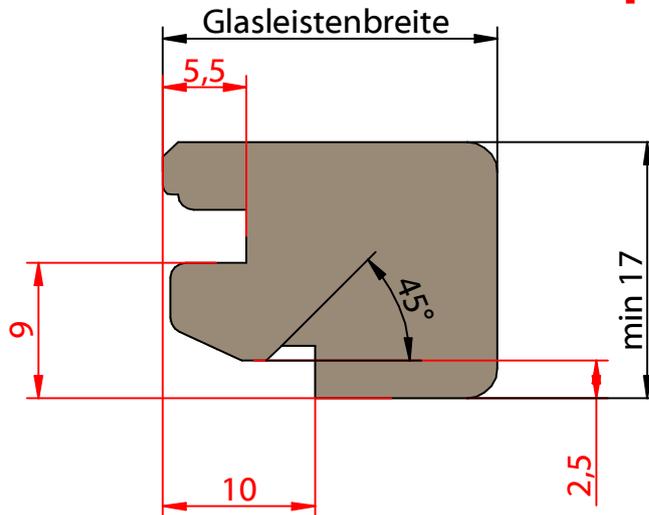

**Glasleiste  
GLE17 Plus**


1. Die Glasleisten sind gemäß den Zeichnungen der Firma KNAPP® zu fräsen. Wir empfehlen vorab Probefräsungen mit KNAPP® Fräser durchzuführen.
2. Beachten Sie, dass die Zeichnungsmaße bedingt durch unterschiedliche Lackdicke und bei Harthölzern variieren können.
3. Fertig lackierte Glasleisten bitte durch einklipsen in die FIXclip-Schiene prüfen.


#### **Tip:**

Achten Sie auf eine sorgfältige Holz Auswahl.

**KNAPP® Fräser GLE 17 Plus**  
Universalfräskopf mit Fräsmesser (Art.-Nr. K657)

Andere Fräser auf Anfrage erhältlich!

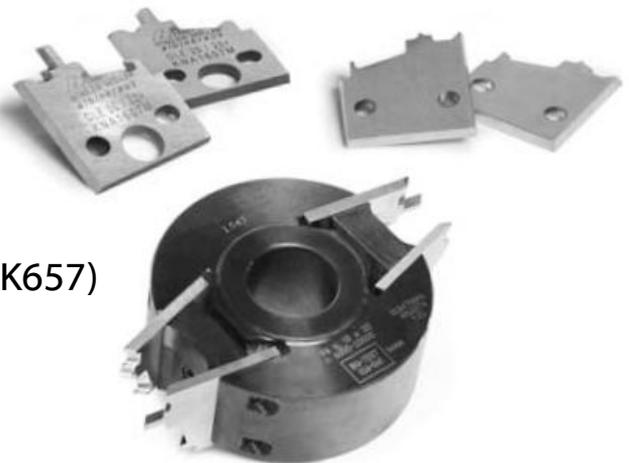

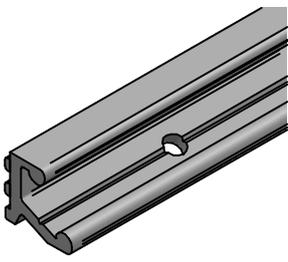


## FIXclip-Schiene GLE17 Plus


### Glasleistenzuschnitt

Art. - Nr. K310


1. Die Glasleisten werden auf Gehrung oder Stumpf eingeschnitten.
2. Das erforderliche Maß für die Glasleistenlänge ist durch den Verarbeiter zu ermitteln.
3. Glasleiste nicht mit Überlänge, sondern passgenau zuschneiden.

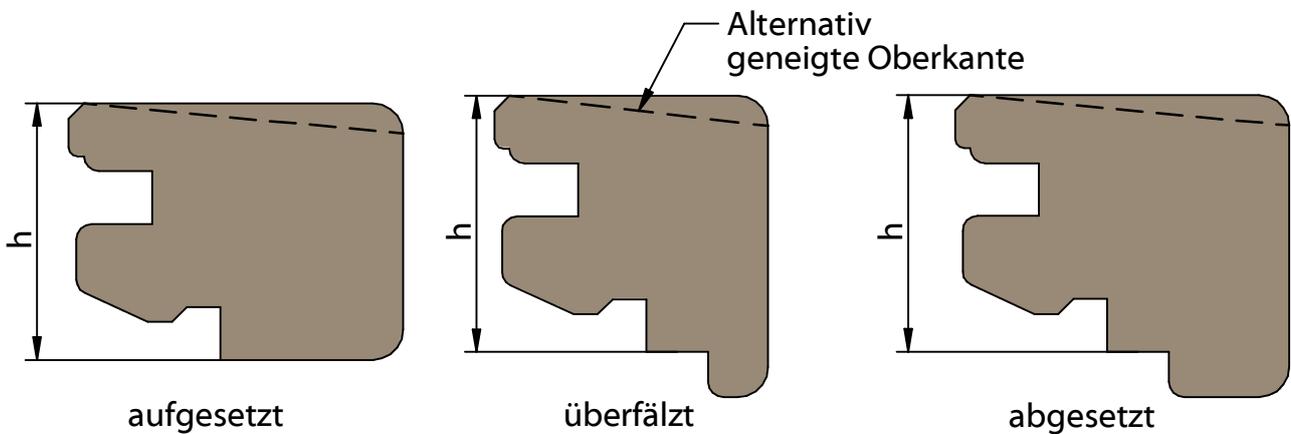


Glasleistenzuschnitt auf Gehrung

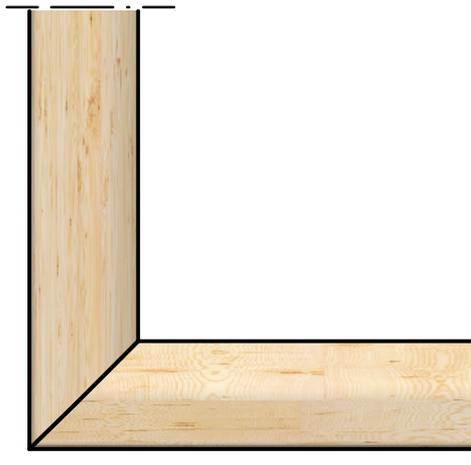

Glasleistenzuschnitt Stumpf

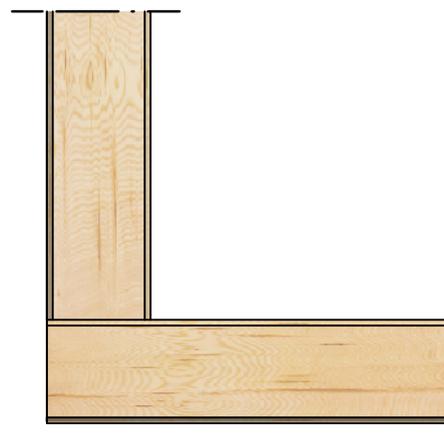

Hinweis:  
Nur für gerade Glasleisten  
geeignet

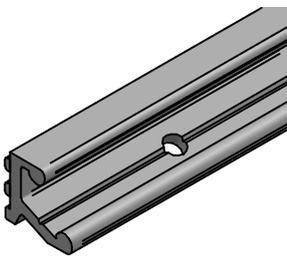

# Montageanleitung FIXclip-Schiene GLE17 Plus

Art. - Nr. K310

## Zuschnitt der FIXclip-Schiene


1. Wir empfehlen den passgenauen Zuschnitt mit einer Leistenschere.
2. Ein Ende der FIXclip-Schiene in den Anschlag der Schere einlegen und auf Gehrung schneiden.
3. FIXclip-Schere mit dem unteren Anschlag in die Fensterecke drücken, die FIXclip-Schiene mit der bereits zugeschnittenen Gehrung in die gegenüberliegende Fensterecke drücken und dann passgenau mit der Schere ablängen.

Optional erhältlich:  
Leistenschere  
(Art. Nr. Z088)  
für Gehrungsschnitte



Hinweis:

Alternativ ist die FIXclip-Schiene mit Kappsägen passend zuschneidbar.

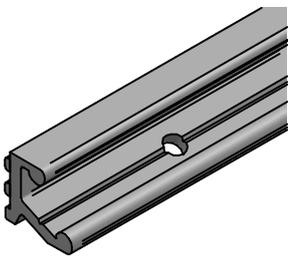

# Montageanleitung FIXclip-Schiene GLE17 Plus

Art. - Nr. K310

Glaseinbau


1. Die Fenster nach den einschlägigen Richtlinien verglasen.

2. Scheibe in den Rahmen einlegen.

- Bei Nassversiegelung außen ist das Maß X die Dicke des Vorlegebandes.

- Bei Trockenverglasung wird die Scheibe auf die außenliegende Keildichtung gelegt und so fest niedergespannt bis das Nennmaßes lt. Dichtungshersteller erreicht wird = Maß X.


3. FIXclip-Schienen locker an Scheibe anlegen und die Schrauben im leichten Winkel, entsprechend den Bohrungen eindrehen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben sauber versenkt (bündig) sind.

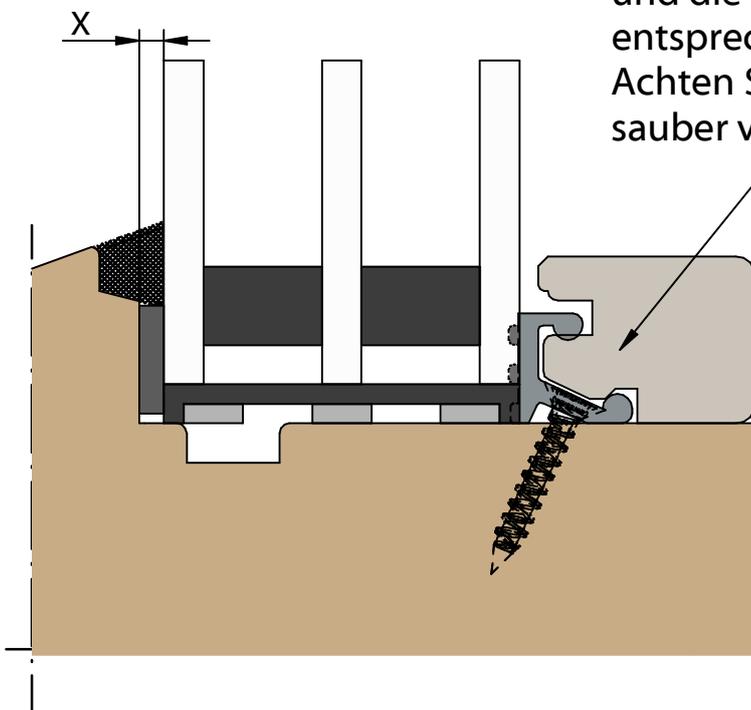

Schraube 3x20 (kleiner Kopf) mit langem BIT im leichten Winkel (ca. 15°), bündig eingedreht



Max 60 mm zur ersten Schraube

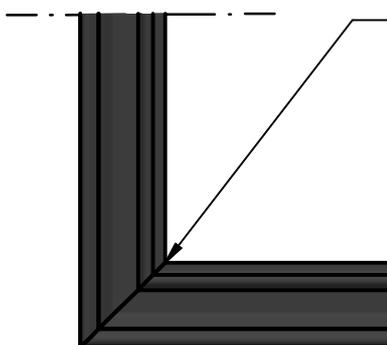


Ecke auf Gehrung

FIXclip-Schiene - Gehrung  
Der Gehrungsschnitt ist mit Silikon oder mit anderen Dichtstoffen abzudichten um die Luft- und Winddichtheit zu gewähren.



Ecke stumpf

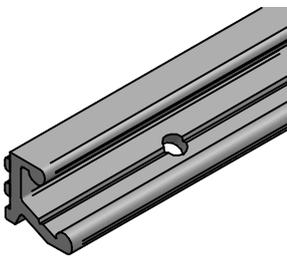


# Montageanleitung FIXclip-Schiene GLE17 Plus

Art. - Nr. K310

## Glasseiten einklipsen

1. Zuerst die kurzen Glasseiten in den Fensterrahmen einlegen, anschließend die Langen. Mit leichtem Druck in die FIXclip-Schiene eindrücken. "KLICK"
2. Die Keildichtung oben mittig beginnend eindrücken.
3. Dichtung in der Ecke mit leichtem Übermaß (5mm/m) einschneiden, von der Ecke nach aussen eindrücken.
4. Nach Einlegen der Dichtung sitzt die Glasleiste spielfrei.

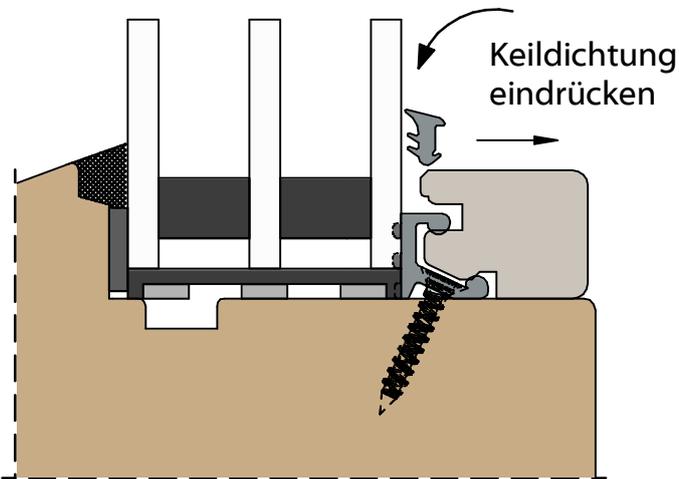

### Hinweis:

Mind. 3 mm / max. 4 mm Spalt für die Keildichtung mit Kunststoffplättchen (Klotz) prüfen.

Dichtungen vor dem Einbau warm lagern (Raumtemperatur) und mit Seifenwasser besprühen.

Einroller erleichtern das Montieren der Dichtung.

### Hinweis:

Die Keildichtung ist in der Ecke innen einzuschneiden.


Ein Ziehen der Dichtung vermeiden.



### Hinweis:

Alternativ kann anstelle der Keildichtung eine Nassversiegelung ausgeführt werden.

Die Verarbeitungsrichtlinie des Dichtstoffherstellers ist zu beachten. (Dreiflankenhaftung prüfen)

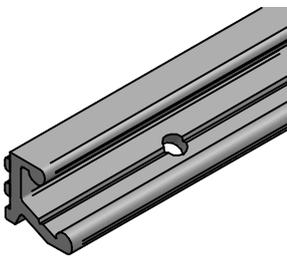

# Montageanleitung FIXclip-Schiene GLE17 Plus

Art. - Nr. K310

Glasaustausch


1. Beim Ausglasen wird zuerst die Keildichtung entfernt.



2. Mit dem Klotzholz aushebeln, kippen und nach außen die Glasleisten einfach entnehmen.




3. Restliche Glasleisten entnehmen und anschließend FIXclip-Schienen abschrauben.

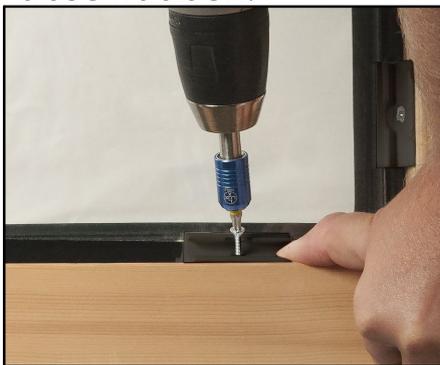

4. Das Einglasen erfolgt wie auf S. 6 beschrieben. Bei schonender Handhabung ist die Glasleiste unbeschädigt und wieder verwendbar.



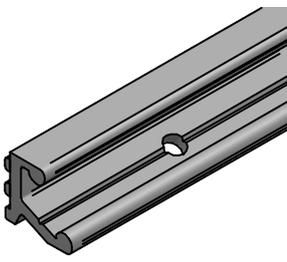


# Montageanleitung FIXclip-Schiene GLE17 Plus

Art. - Nr. K310


Alternative Produkte

1. FIXclip-Schiene GLE18

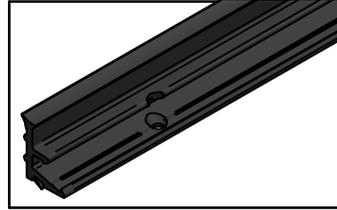


Art. - Nr. K079

2. FIXclip-Schiene GLE20

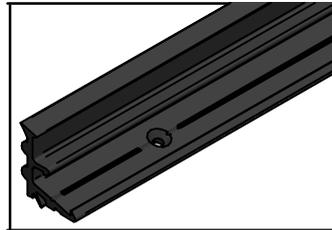


Art. - Nr. K086

3. FIXclip-Schiene GLE20 Plus

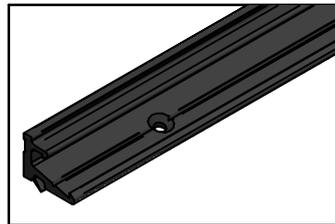

Art. - Nr. K088/B

4. FIXclip-Schiene GLE17

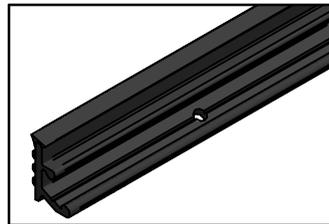

Art. - Nr. K311