

Montageanleitung


RICON® S 200/80 DEK16

Doppelt Einstellbarer Kragenbolzen


Ausfräsung im Hauptträger

CE
ETA-10/0189

1. Fräsen

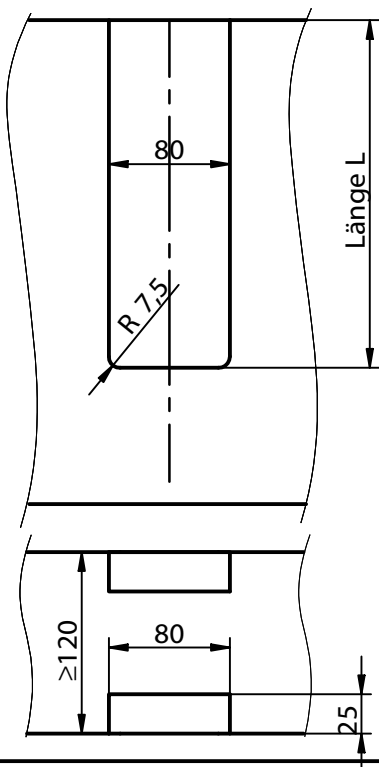

2. Bohrungen

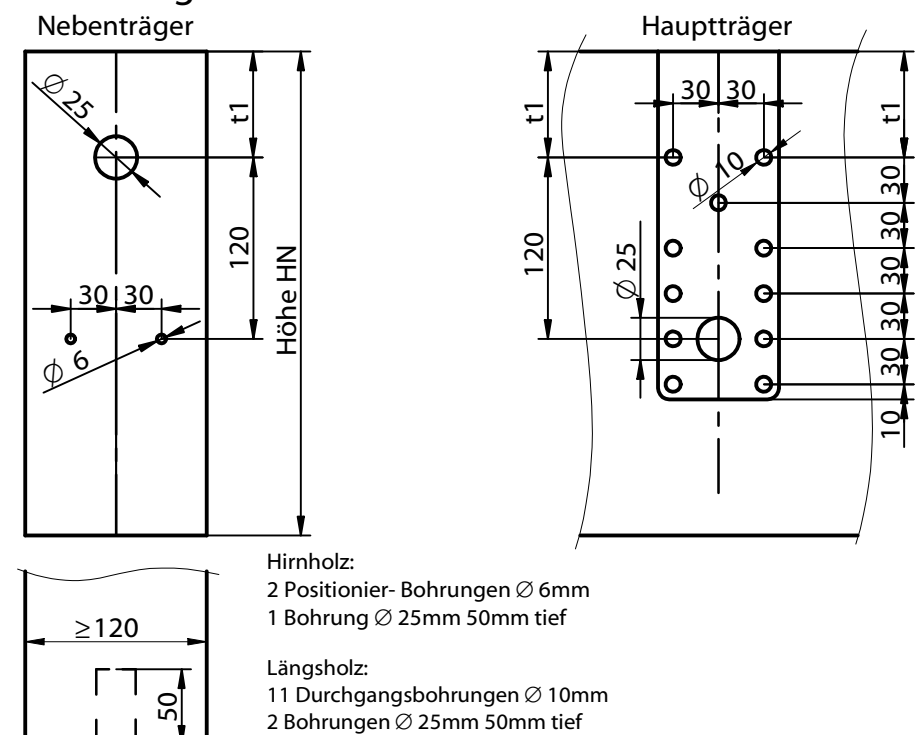

3. Verschrauben


1. Senkschraube auf genaue Höhe einstellen

EK M16


2. Verbinder am Positionierloch befestigen




3. Restliche Schrauben lt. Schraubenbild (siehe rechts) eindrehen

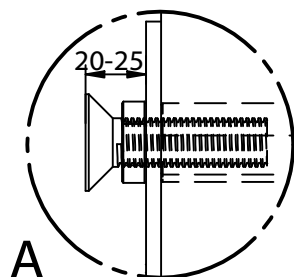


Befestigung im Nebenträger

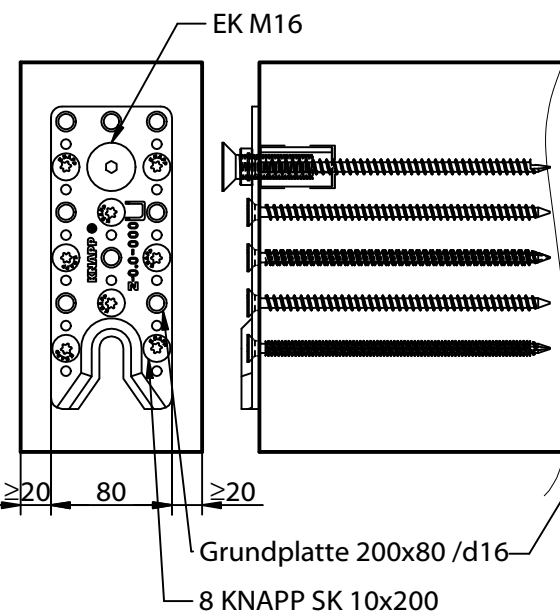

Befestigung im Hauptträger

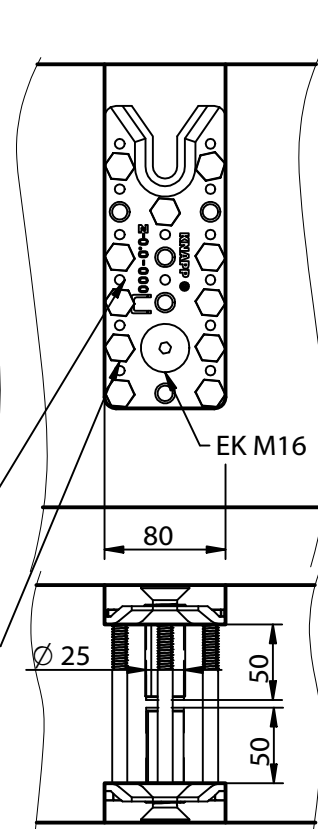

GS: Gewindestange
PB: Passbolzen

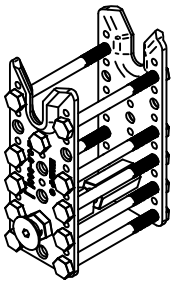

Montageanleitung

RICON® S 200/80 DEK16

Doppelt Einstellbarer Kragenbolzen

Ausfräsung im Hauptträger

CE
ETA-10/0189

Einfräslängen L im Hauptträger


Nebenträger- höhe H	RICON S 200x80	RICON S 230x80	RICON S 260x80	RICON S 290x80
	Länge L ohne Verstärkung	Länge L ohne Verstärkung	Länge L ohne Verstärkung	Länge L ohne Verstärkung
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
220	210			
240	220			
260	230	245		
280	240	255	270	
300		265	280	
320		275	290	305
340			300	315
360			310	325
380				335
400				345

Einbohrmaße im Haupt- und Nebenträger


Einbohrmaße t_1 im Haupt- und Nebenträger in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe H_N				
Nebenträger- höhe H_N	RICON S 200x80	RICON S 230x80	RICON S 260x80	RICON S 290x80
	Einbohrmaße t_1 im Nebenträger			
	Abstand t_1	Abstand t_1	Abstand t_1	Abstand t_1
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
220	50			
240	60			
260	70	55		
280	80	65	50	
300		75	60	
320		85	70	55
340			80	65
360			90	75
380				85
400				95

Wichtiger Hinweis:


Sollten geringere Nebenträgerhöhen verwendet werden, muss vom Statiker ein Querkzugnachweis durchgeführt werden. Der Querschnitt kann mit Vollgewindeschrauben querkzugverstärkt werden, die vom Statiker zu bemessen sind (DIN 1052, 11.4.3 / EN 1995-1-1, NAD) !

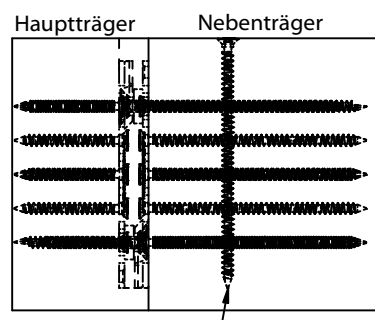


Vollgewindeschrauben mit Bohrspitze zur Querkzugverstärkung des Nebenträgers

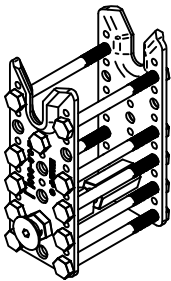

1. Fräsen

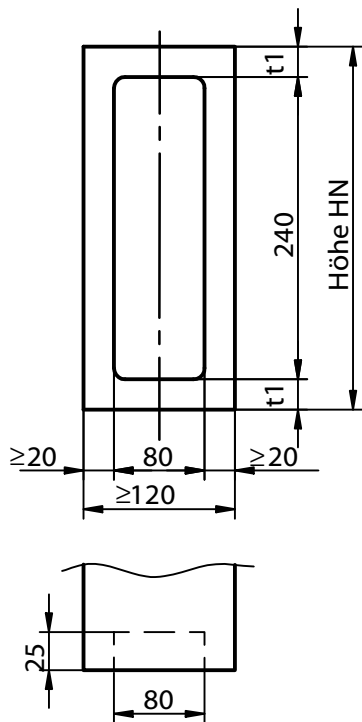


2. Positionier- Bohrungen

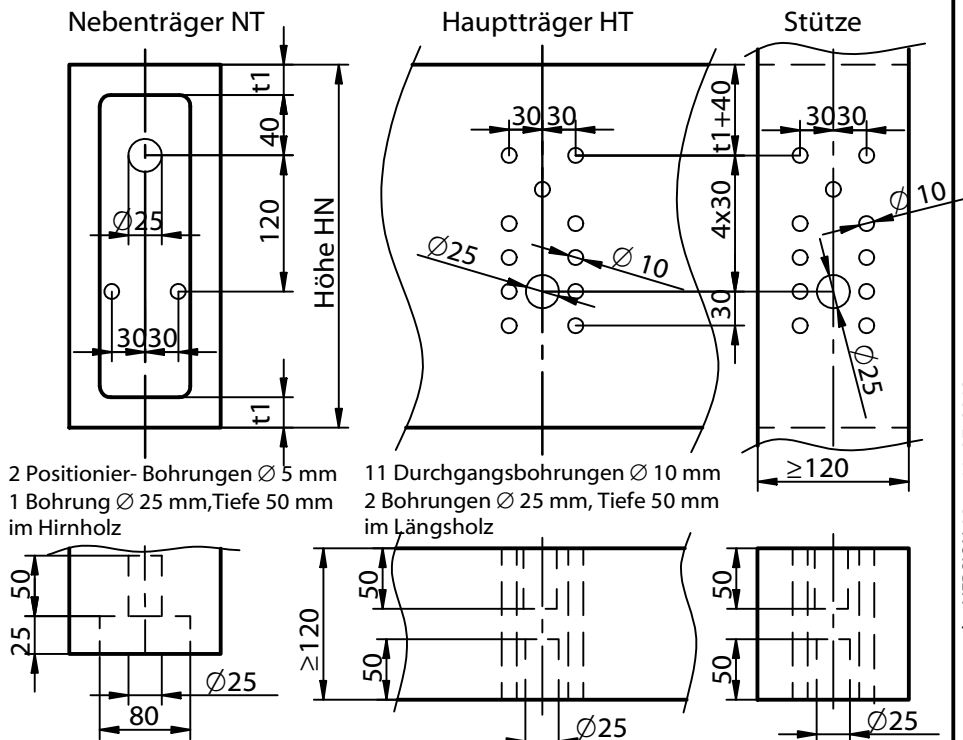



3. Verschrauben

1. Verbinder in Ausfräsung/ Positionierbohrung einlegen
2. Schrauben lt. Schraubenbild (siehe rechts) eindrehen

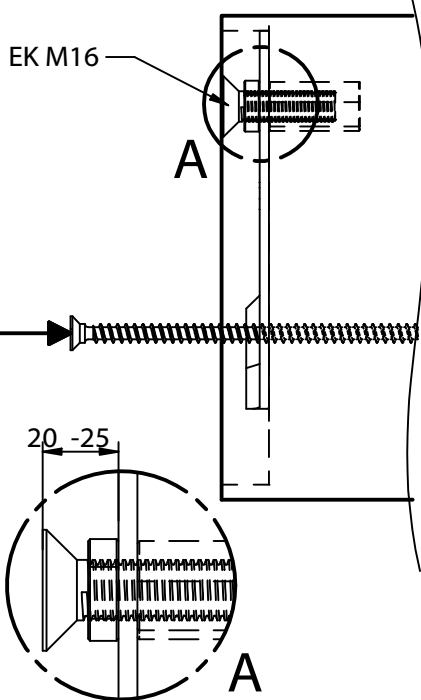

Befestigung im Nebenträger NT und Hauptträger HT oder Stütze

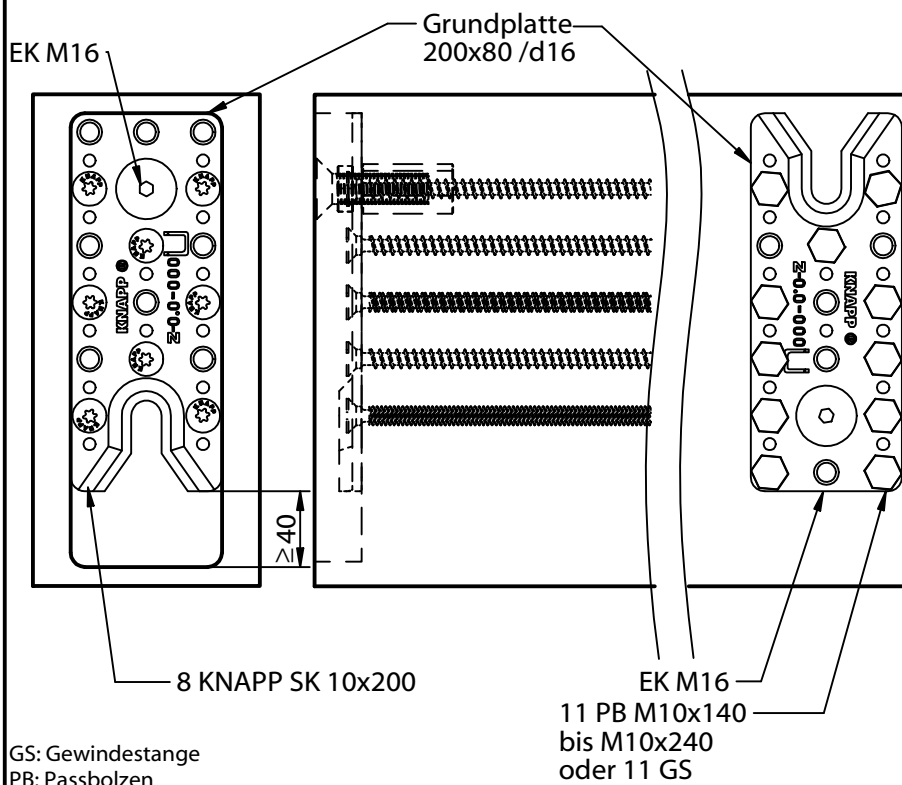


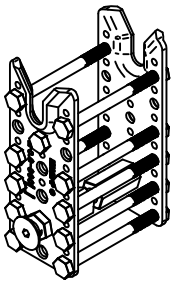

RICON® S 200/80 DEK16

Doppelt Einstellbarer Kragenbolzen

Ausfräsung im Nebenträger

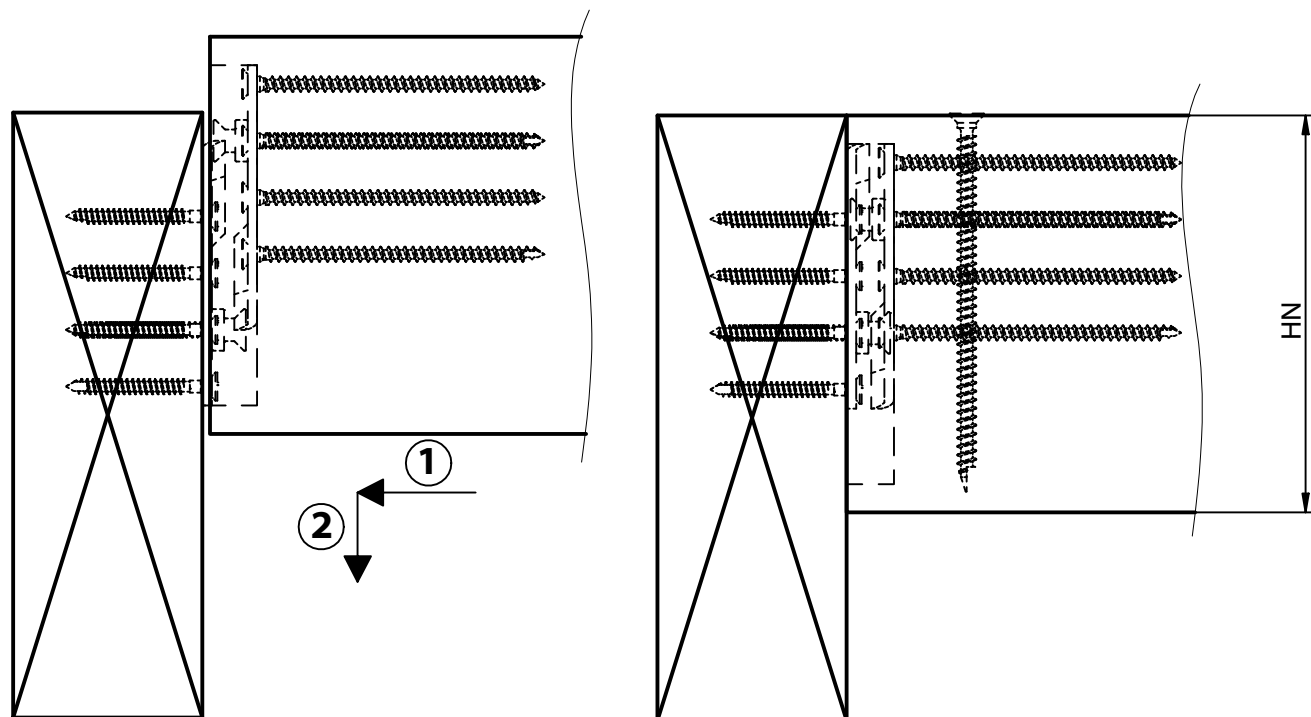


Randabstände t_1 in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe H_N und der RICON® S Größe

Nebenträger- höhe H_N [mm]	Randabstad t_1 in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe H_N			
	RICON S 200x80 Abstand t_1 [mm]	RICON S 230x80 Abstand t_1 [mm]	RICON S 260x80 Abstand t_1 [mm]	RICON S 290x80 Abstand t_1 [mm]
260	10	-	-	-
280	20	-	-	-
320	40	25	10	-
360	-	45	30	15
400	-	65	50	35
440	-	-	-	55
480	-	-	-	75
520	-	-	-	95

Wichtiger Hinweis:

Sollten geringere Nebenträgerhöhen verwendet werden, muss vom Statiker ein Querkug-nachweis durchgeführt werden. Der Querschnitt kann mit Vollgewindeschrauben querkug-verstärkt werden, die vom Statiker zu bemessen sind (DIN 1052 , 11.4.3 / EN 1995-1-1, NAD) !

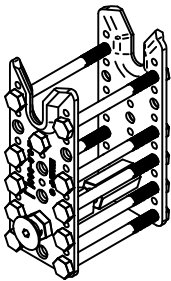

Construction Manual


RICON® S 200/80 DEK16

Double Retaining screw collar bolt

Machined edge of the header




1. Machined edge

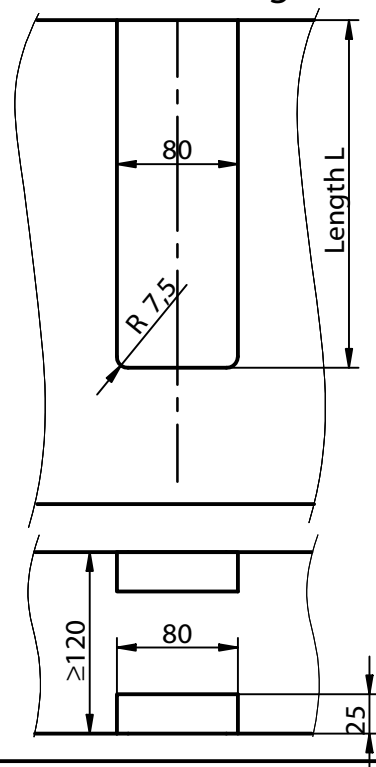

2. Drilling template


End grain of joint

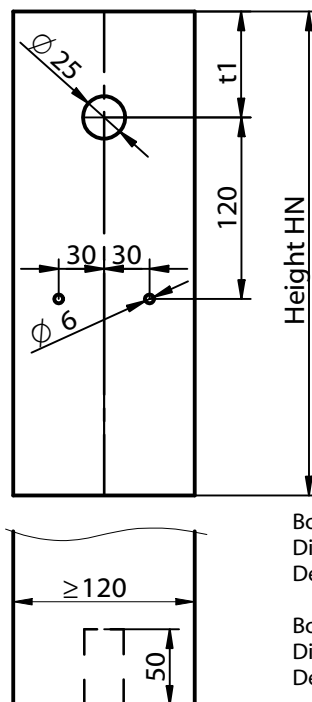

Bore 2 holes:
Diameter: 6 mm
Depth: 50 mm

Bore 1 blind hole:
Diameter: 25 mm
Depth: 50 mm

Header side grain

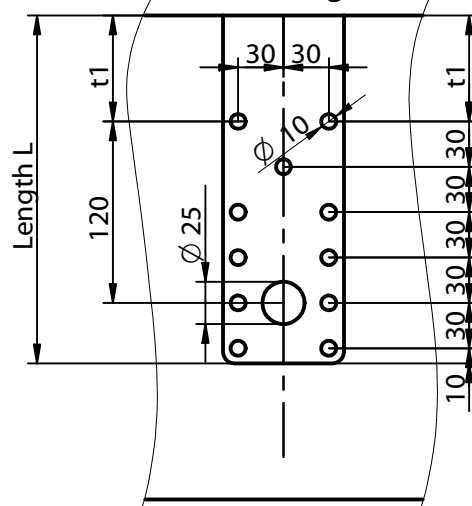

Bore 11 holes: $\varnothing$ 10 mm
Depth: full

Bore 1 blind hole:
Diameter: 25 mm
Depth: 50 mm

3. Screwing:


1. Fasten socket head screw with coupling nut and jam nut to the connector

EK M16


2. Screw on the connector with full thread CS-screws in the holes provided




3. Screw on the connector with KNAPP CS-screws according to the screw picture

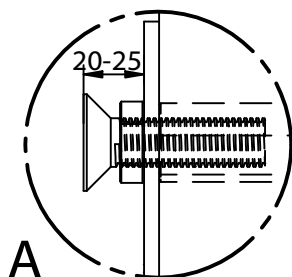

Screw template in the end grain of joint and header side grain

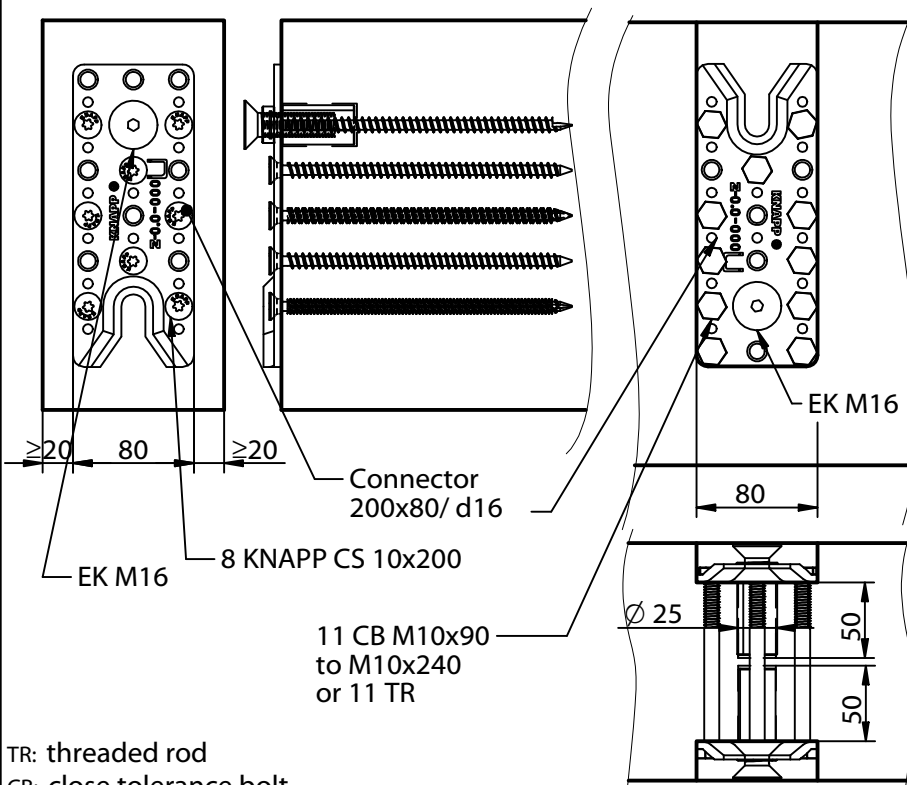

TR: threaded rod
CB: close tolerance bolt

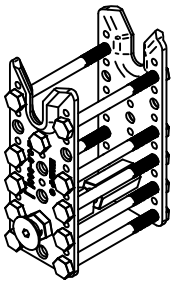

Construction Manual

RICON® S 200/80 DEK16

Double Retaining screw collar bolt

Machined edge of the header



Rabbit length L for header without lateral tension reinforcement in reference of the height HN of the joint


Joint height HN	RICON S 200x80	RICON S 230x80	RICON S 260x80	RICON S 290x80
	Length L without lateral tension reinforcement	Length L without lateral tension reinforcement	Length L without lateral tension reinforcement	Length L without lateral tension reinforcement
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
220	210			
240	220			
260	230	245		
280	240	255	270	
300		265	280	
320		275	290	305
340			300	315
360			310	325
380				335
400				345

Bore measure t_1 for main and secondary beam in reference to the height HN of the secondary beam


Secondary beam height HN	RICON S 200x80	RICON S 230x80	RICON S 260x80	RICON S 290x80
	Bore measure t_1 for secondary beam			
	Distance t_1	Distance t_1	Distance t_1	Distance t_1
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
220	50			
240	60			
260	70	55		
280	80	65	50	
300		75	60	
320		85	70	55
340			80	65
360			90	75
380				85
400				95

Important Information:

If you use smaller joint dimensions, please contact a structural engineer, who has to proof the tensile strength perpendicular to the grain (EN1995-1-1 and NA). Full thread screws with cut point can be used for lateral tension reinforcement of the joint.

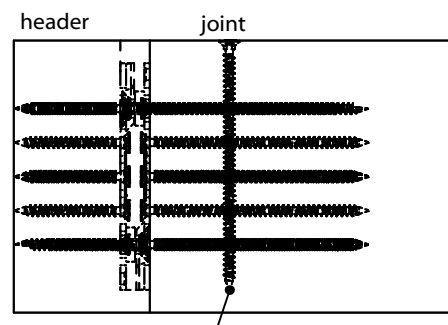

Full-thread screw with cut point for lateral tension reinforcement of joint

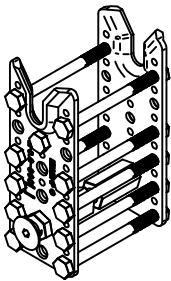

Construction Manual

RICON® S 200/80 DEK16


Double Retaining screw collar bolt

Machined edge of the joint


 CE
ETA-10/0189

ETA-10/0189

1. Machined edge

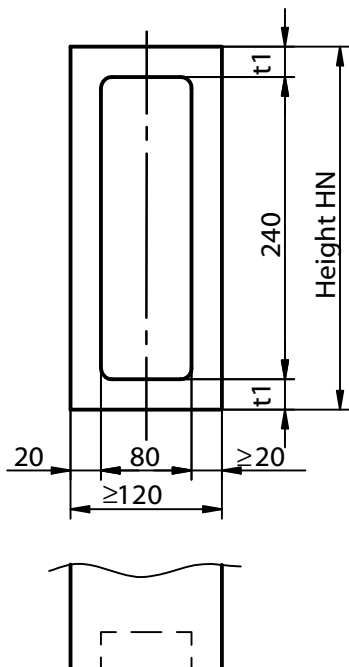


2. Drilling template

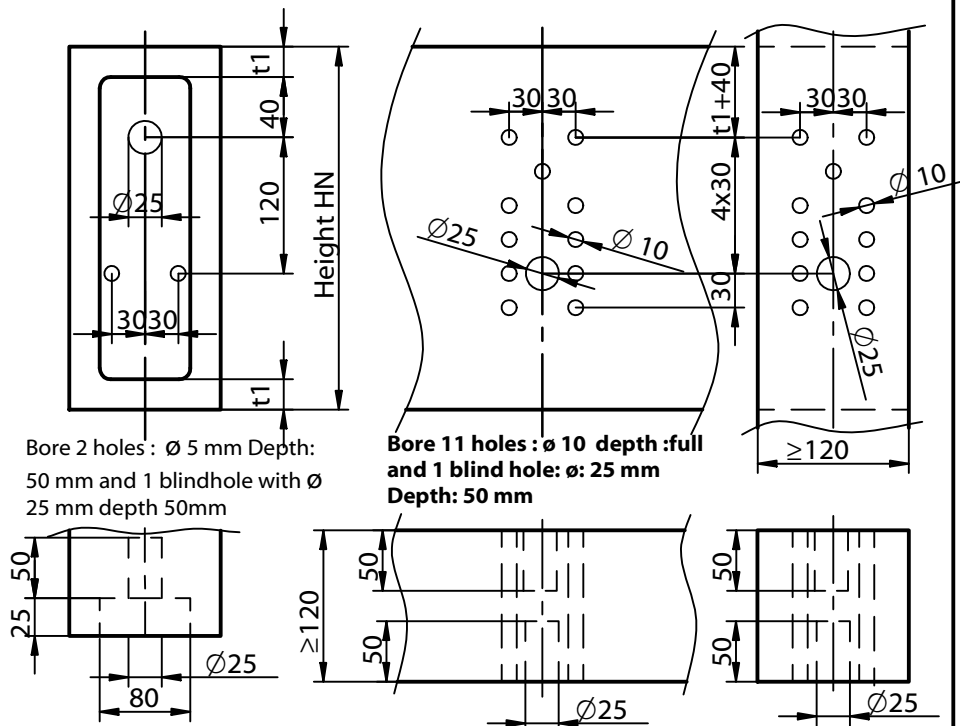


3. Screwing:

- 1. Fasten socket head screw with coupling nut and jam nut to the connector**

EKM16

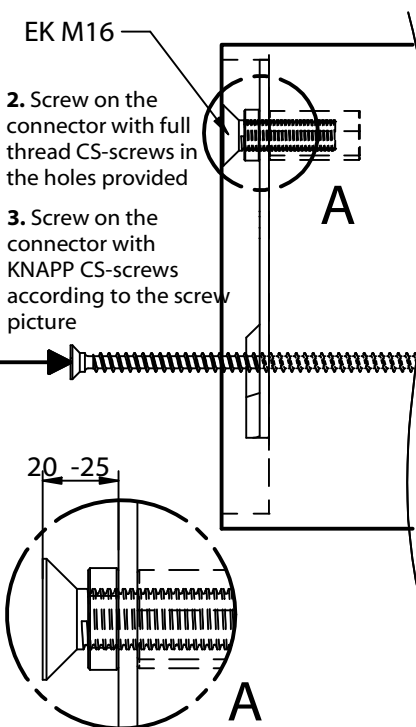


Screw picture for secondary beam
and main beam or column

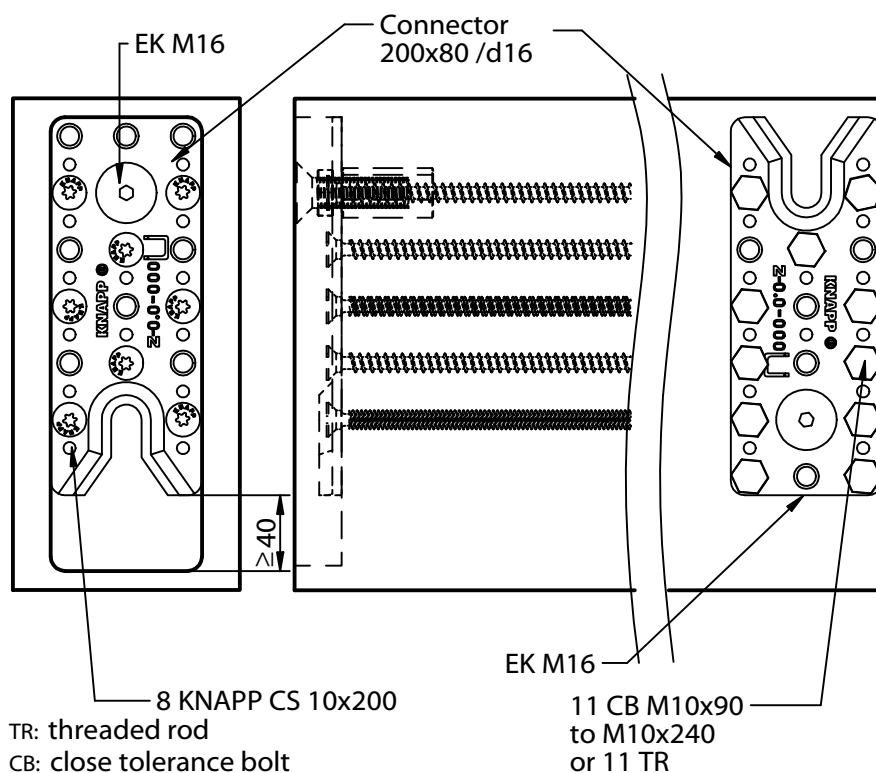

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 02 10.07.2013

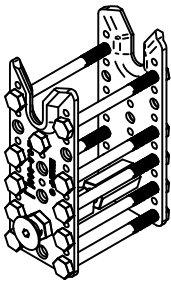


Construction Manual

RICON® S 200/80 DEK16

Double Retaining screw collar bolt

Machined edge of the joint


CE
ETA-10/0189

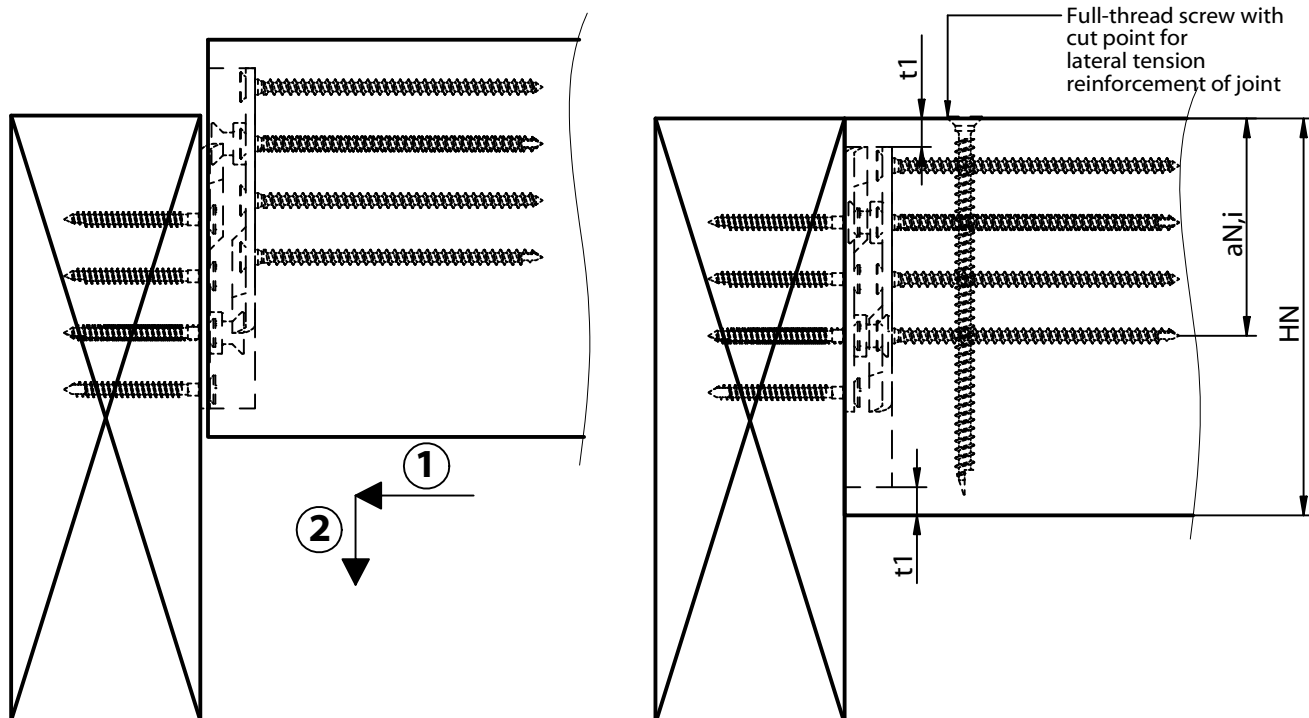

Secondary beam height H_N [mm]	Edge distance t_1 in reference of the height H_N of the secondary beam			
	RICON S 200x80	RICON S 230x80	RICON S 260x80	RICON S 290x80
	Distance t_1 [mm]	Distance t_1 [mm]	Distance t_1 [mm]	Distance t_1 [mm]
260	10	-	-	-
280	20	-	-	-
320	40	25	10	-
360	-	45	30	15
400	-	65	50	35
440	-	-	-	55
480	-	-	-	75
520	-	-	-	95

Important Information:

Provided that $a_{N,i} > 0,7 H_N$ or the splitting of the ancillary load bearing element is prevented by a transverse tension reinforcement element with self-sinking full-thread screws in accordance with general construction supervisory approval, the proof of transverse tension on ancillary load-bearing members may be waived. Please contact a structural engineer, who has to proof the tensile strength perpendicular to the grain (see ConstructionSupervisory Approval Z-9.1-698).

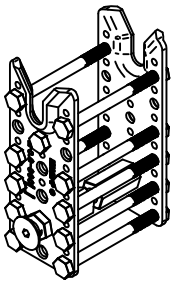


RICON® S 200/80 DEK16

Double Insert avec vis d'accroche réglable


Encastrement sur la poutre principale



1. Fraiser

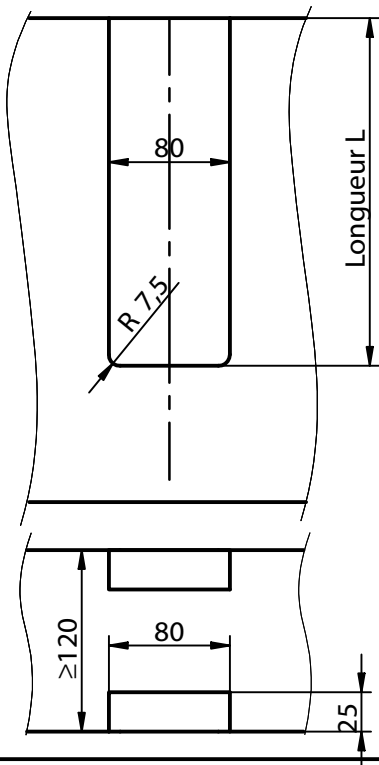

2. Percer

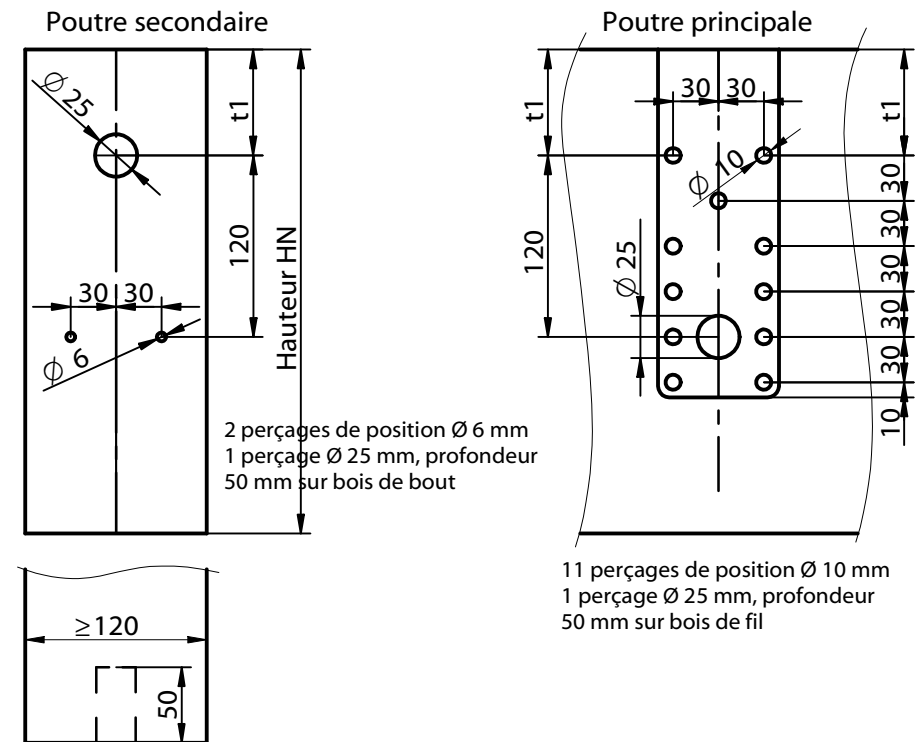


3. Visser


1. Positionner la ferrure dans le fraisage et les perçages de position

EK M16


2. Visser les vis suivant le schéma (cf. dessins à droite)

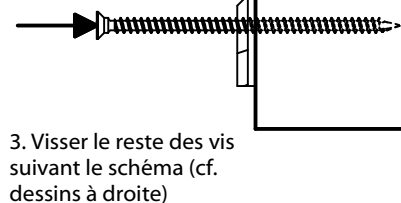


3. Visser le reste des vis suivant le schéma (cf. dessins à droite)

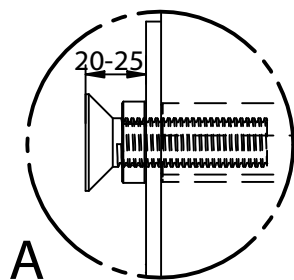

Fixation sur la poutre secondaire et principale

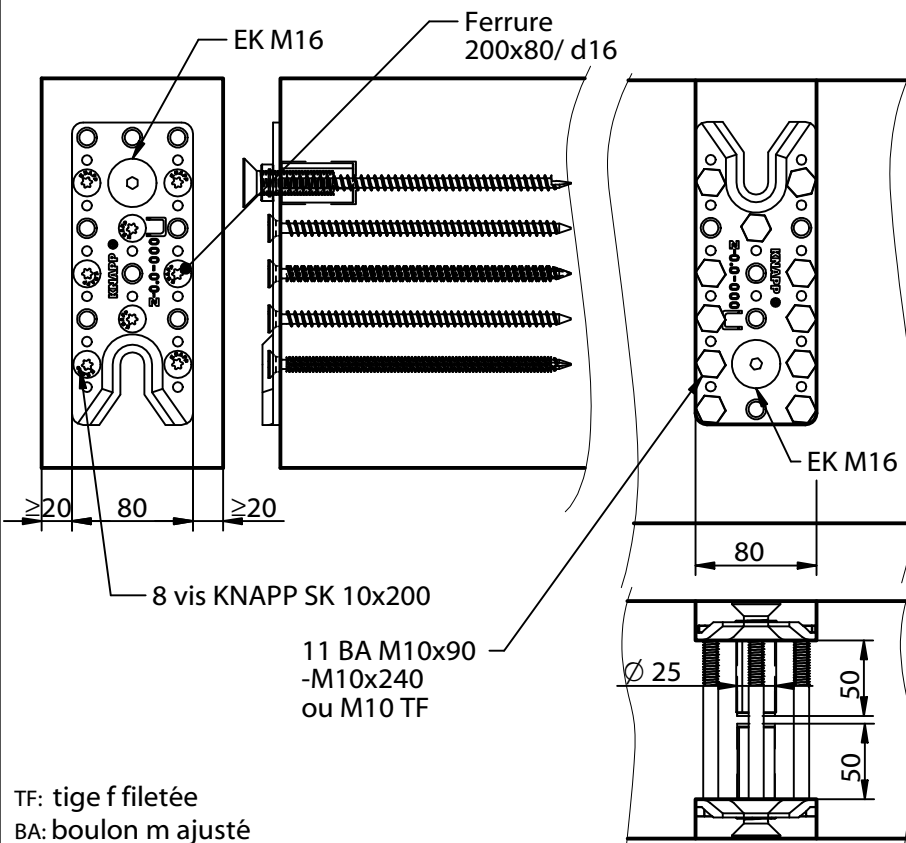

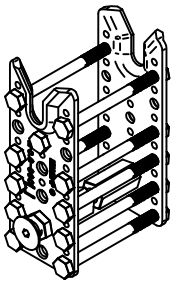

RICON® S 200/80 DEK16

Double Insert avec vis d'accroche réglable

Encastrement sur la poutre principale



Longueur de fraisage L dans la poutre principale

Longueur de fraisage L dans la poutre principale sans vissage de renfort traversant, en relation avec la hauteur de poutre secondaire H_N

Hauteur de poutre secondaire H_N [mm]	RICON S 200x80	RICON S 230x80	RICON S 260x80	RICON S 290x80
	Longueur L sans renfort [mm]	Longueur L sans renfort [mm]	Longueur L sans renfort [mm]	Longueur L sans renfort [mm]
220	210			
240	220			
260	230	245		
280	240	255	270	
300		265	280	
320		275	290	305
340			300	315
360			310	325
380				335
400				345

Position des perçages sur la poutre principale et secondaire

Position de perçages t_1 sur la poutre principale et secondaire en relation avec la hauteur de poutre secondaire H_N

Hauteur de poutre secondaire H_N [mm]	RICON S 200x80	RICON S 230x80	RICON S 260x80	RICON S 290x80
	Position de perçage t_1 sur la poutre secondaire			
	Distance t_1 [mm]	Distance t_1 [mm]	Distance t_1 [mm]	Distance t_1 [mm]
220	50			
240	60			
260	70	55		
280	80	65	50	
300		75	60	
320		85	70	55
340			80	65
360			90	75
380				85
400				95


Remarque importante:


Faire contrôler par un B.E. compétant dans le cas où la hauteur de la poutre secondaire et plus faible qu'indiqué ci-dessus. Une section plus faible peut être renforcée par des vis de renfort traversantes

(EN 1995-1-1, NAD et DIN 1052,11.4.3) !

Vis à filetage total avec pointe auto-foreuse
Pour le renfort tranchant des poutres secondaires

Poutre principale Poutre secondaire

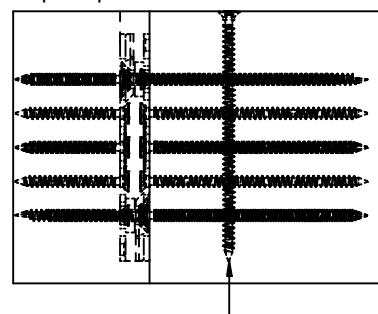

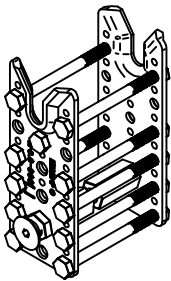


RICON® S 200/80 DEK16

Double Insert avec vis d'accroche réglable


Encastrement sur la poutre secondaire



1. Fraiser

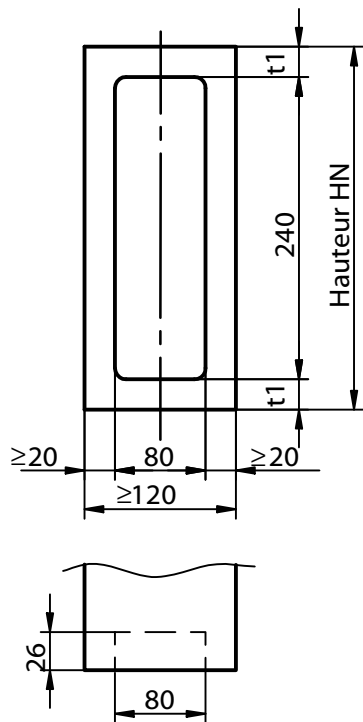


2. Percer

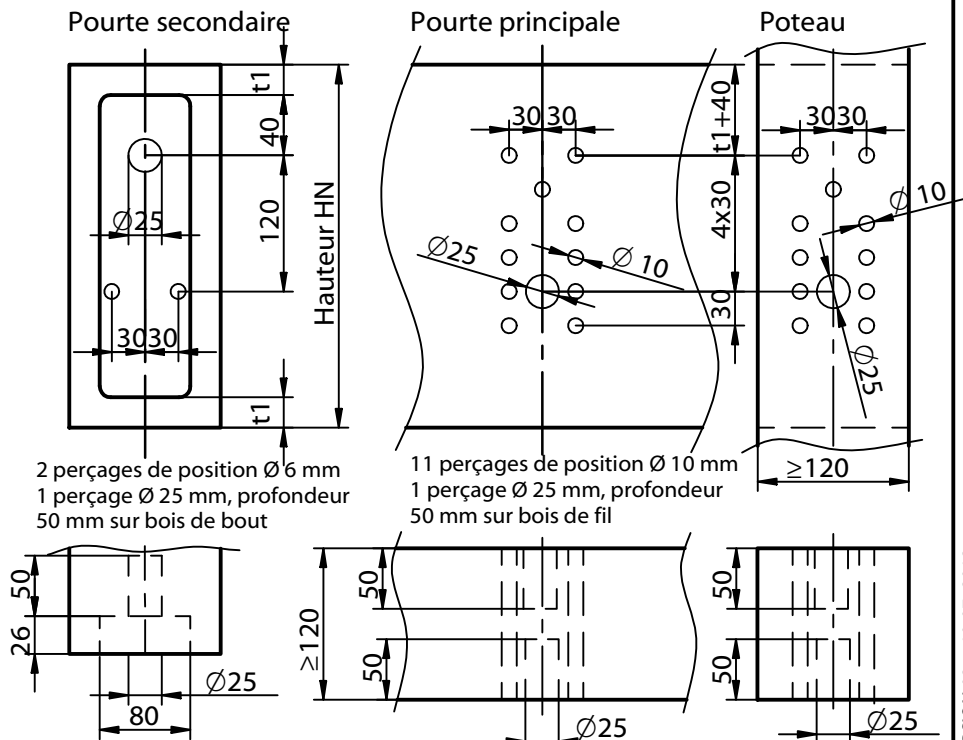



3. Visser

1. Positionner la ferrure dans le fraisage et les perçages de position
2. Visser les vis suivant le schéma (cf. dessins à droite)

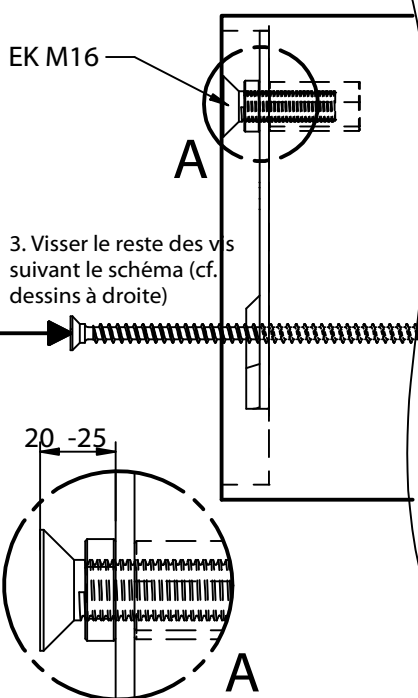

Fixation sur la poutre secondaire et principale ou le poteau

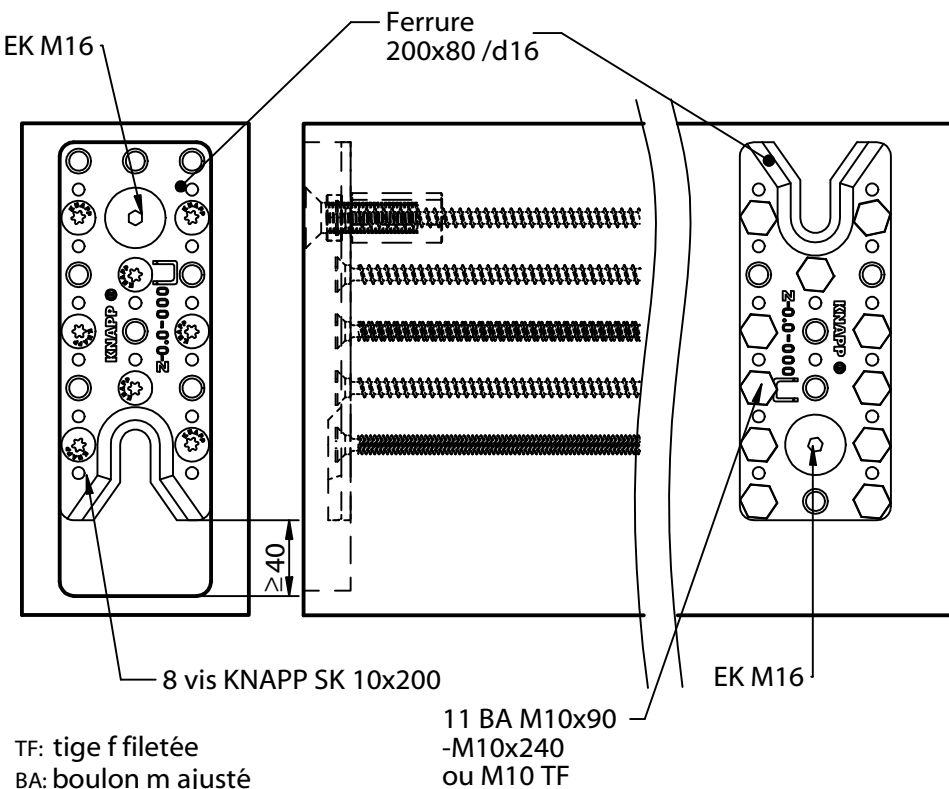


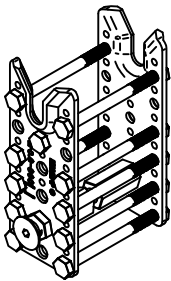

RICON® S 200/80 DEK16

Double Insert avec vis d'accroche réglable

Encastrement sur la poutre secondaire

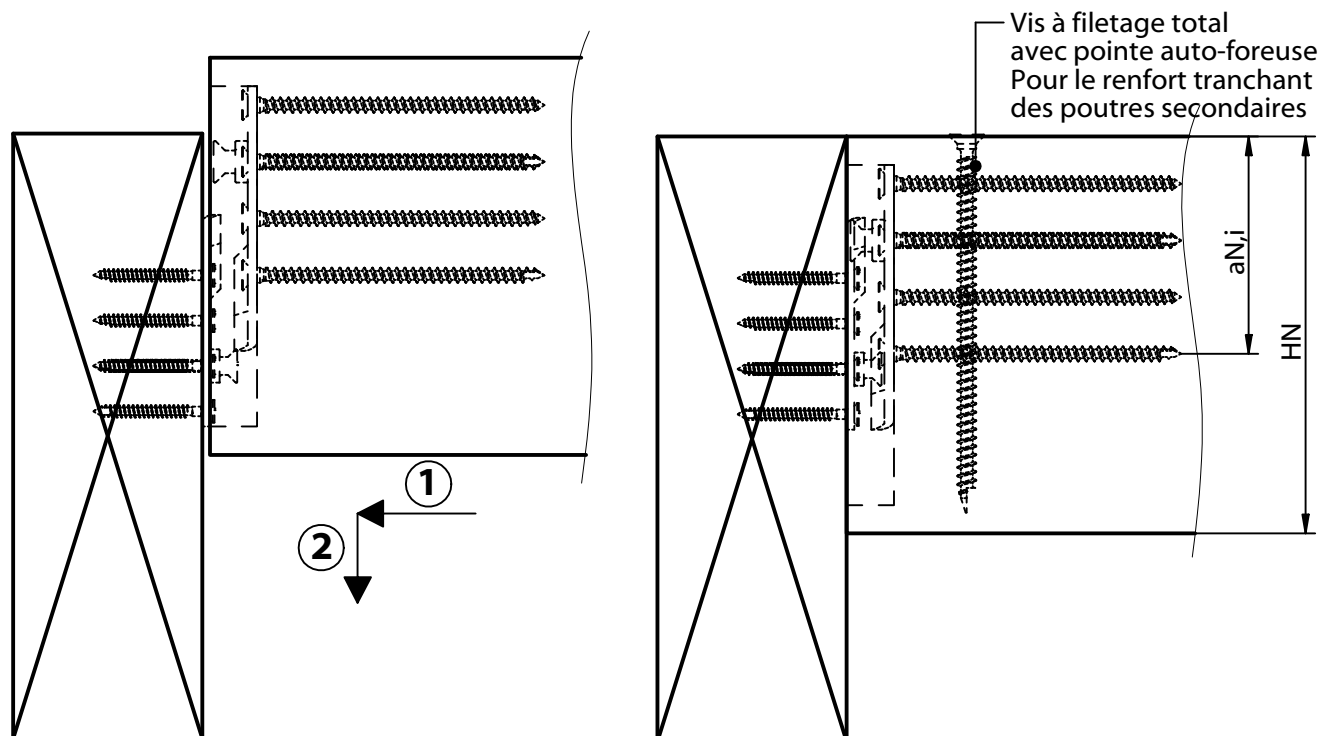

Distance du bord t_1 en relation avec la hauteur de la poutre secondaire H_N et de la taille de RICON® S

Hauteur de poutre secondaire	Distance du bord t_1 en relation avec la hauteur de la poutre secondaire H_N			
	RICON S 200x80	RICON S 230x80	RICON S 260x80	RICON S 290x80
H_N	Distance t_1	Distance t_1	Distance t_1	Distance t_1
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
260	10	-	-	-
280	20	-	-	-
320	40	25	10	-
360	-	45	30	15
400	-	65	50	35
440	-	-	-	55
480	-	-	-	75
520	-	-	-	95

Remarque importante:

Faire contrôler par un B.E. compétant dans le cas où la hauteur de la poutre secondaire et plus faible qu'indiqué ci-dessus. Une section plus faible peut être renforcée par des vis de renfort traversantes (EN 1995-1-1, NAD et DIN 1052,11.4.3) !