




Art.-Nr.

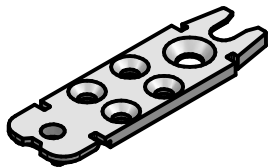


ETA-10/0189


Montageanleitung RICON® 100/30 - A2

Pfosten-Riegelverbindung in Edelstahl
mit ETA Zulassung

RICON® 100/30

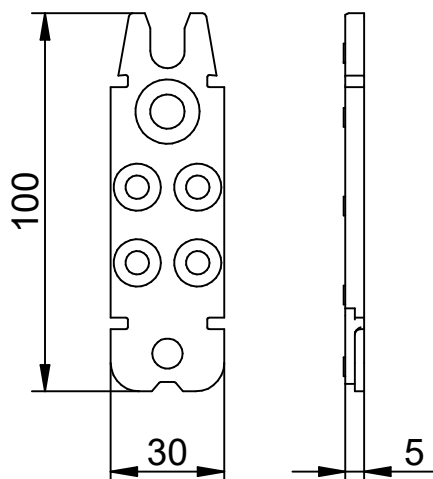

RICON® SK 8x80



RICON® SK 8x50




RICON® SK 5x80



RICON® SK 5x50





RICON® Sperrbügel




Einzelanschluss

Pfosten-Riegelverbindung

Riegel Fräsbild

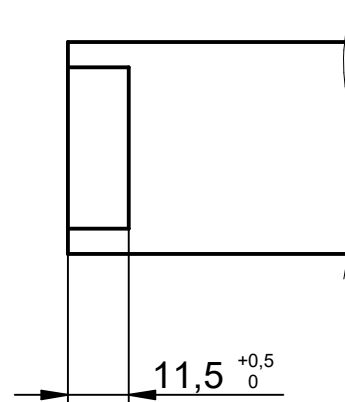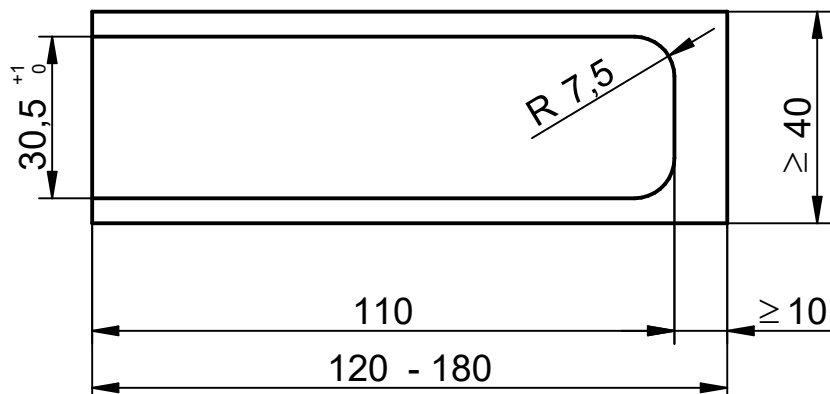

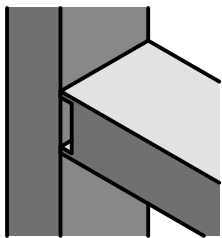


RICON® 100/30 EA - A2

Art. Nr. K276

Einzelanschluss
Pfosten-Riegelverbindung


Vorbohrungen im Riegel

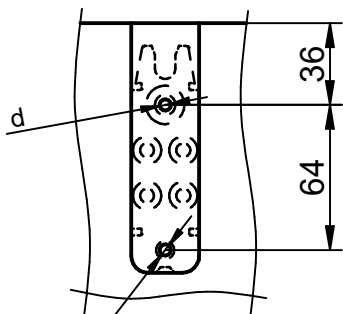

Nadelholz: d...Ø 5mm, 30mm tief vorbohren

Laubholz: d...Ø 6mm, 75mm tief vorbohren


Vorbohrungen im Pfosten

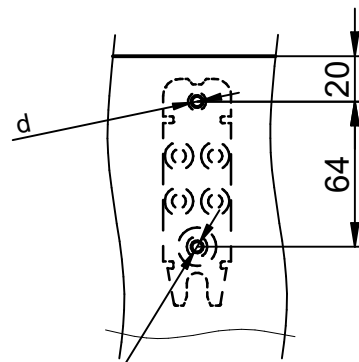


Nadelholz: d...Ø 5mm, 30mm tief vorbohren

Laubholz: d...Ø 6mm, 45mm tief vorbohren


Verschraubung im Riegel

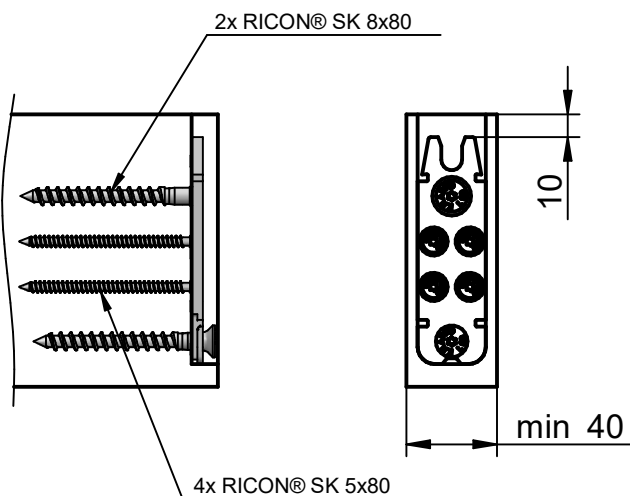


Verschraubung im Pfosten

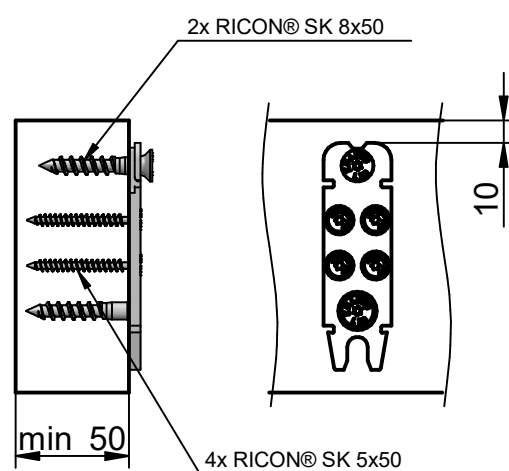


Justierbare Halteschraube

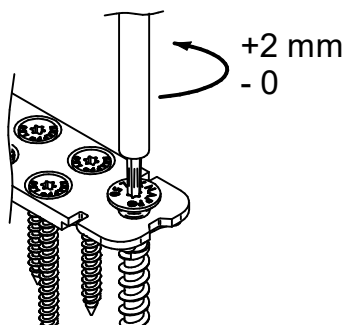


Sperrbügel einlegen

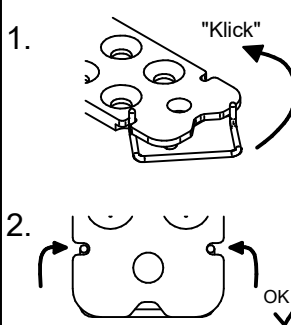

Sperrbügel lösen

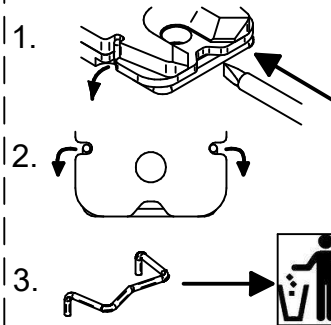

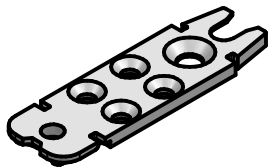


ETA-10/0189


Montageanleitung RICON® 100/30 - A2

Haupt- Nebenträgerverbindung in Edelstahl
mit ETA Zulassung


RICON® 100/30

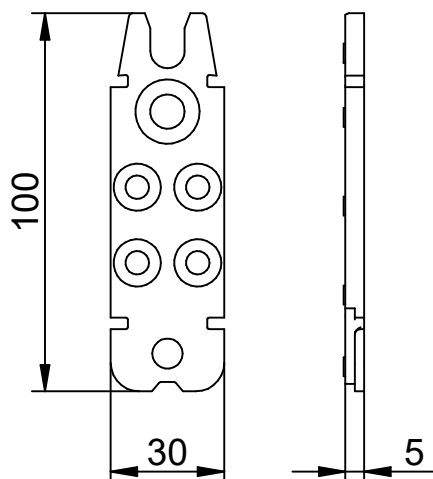

RICON® SK 8x80



RICON® SK 8x50



RICON® SK 5x80



RICON® SK 5x50




RICON® Sperrbügel



Einzelanschluss


Haupt-Nebenträgerverbindung

Hauptträger Fräsbild

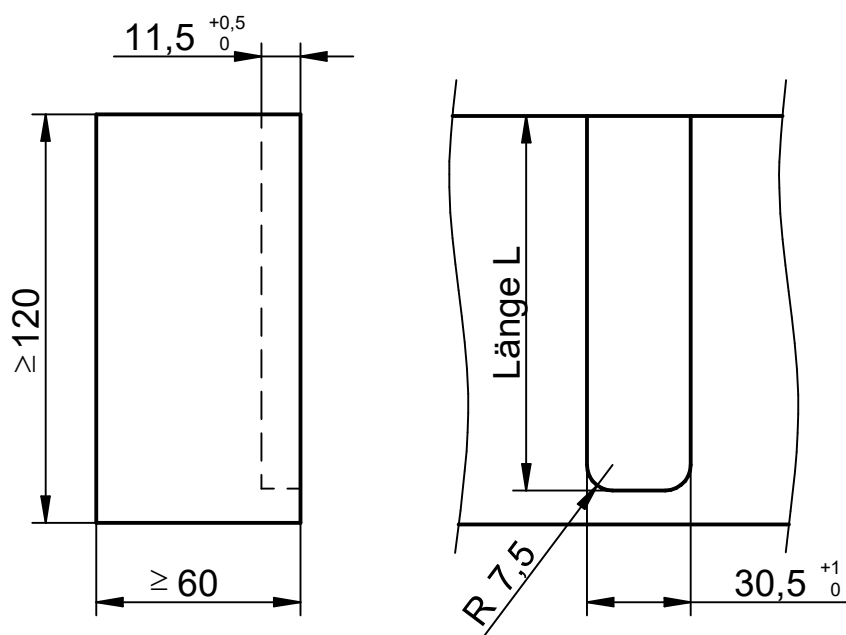

Ausfräslänge L aus dem Hauptträger in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe HN

Höhe HN [mm]	Länge L [mm]
120	110
140	130
160	140
180	150
200	170
220	180

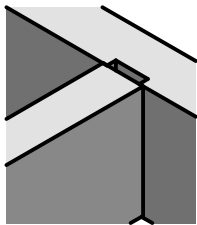


RICON® 100/30 EA - A2

Art. Nr. K276

Einzelanschluss
Haupt-Nebenträger Verbindung


Vorbohrungen im Hauptträger

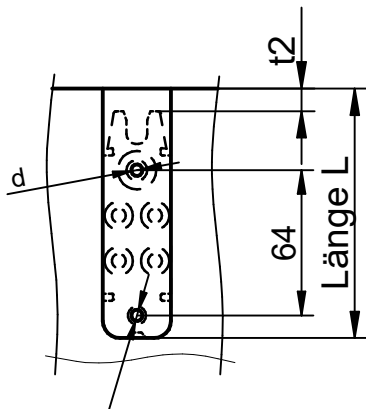

Nadelholz: d...Ø 5mm, 30mm tief vorbohren

Laubholz: d...Ø 6mm, 45mm tief vorbohren

Vorbohrungen im Nebenträger

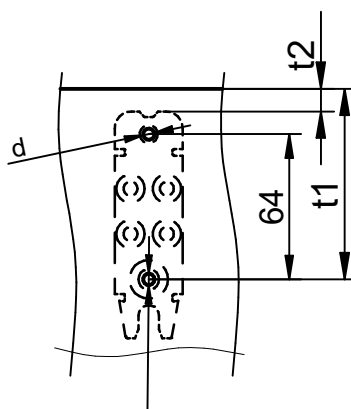


Nadelholz: d...Ø 5mm, 30mm tief vorbohren

Laubholz: d...Ø 6mm, 75mm tief vorbohren


Einbohrmaße t1 und Abstandsmaß t2 in
Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe HN

Höhe HN [mm]	Abstand t1 [mm]	Abstand t2 [mm]
120	84	10
140	104	30
160	114	40
180	124	50
200	144	70
220	154	80


Verschraubung im Hauptträger

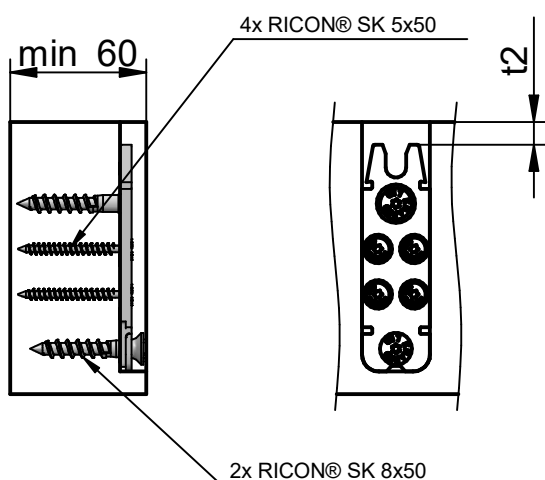


Verschraubung im Nebenträger

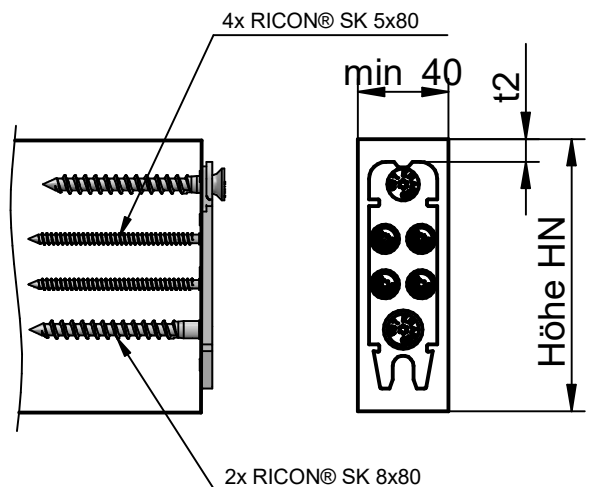


Justierbare Halteschraube

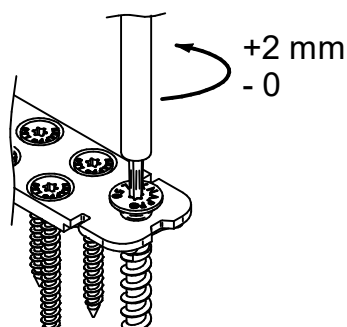


Sperrbügel einlegen

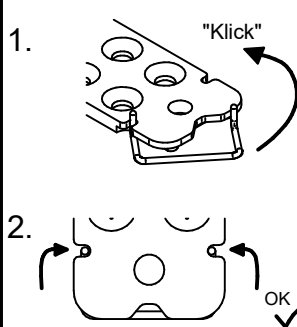

Sperrbügel lösen

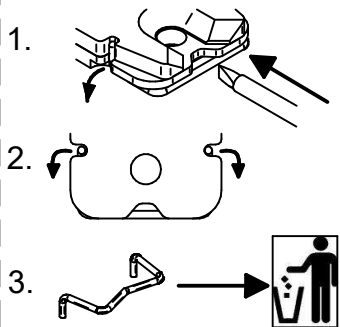

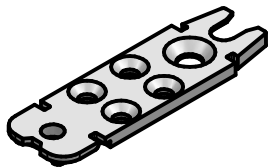


ETA-10/0189

Construction Manual

RICON® 100/30 - A2

post and beam connection in stainless steel
with ETA (European Technical Assessment) CE marking


RICON® 100/30

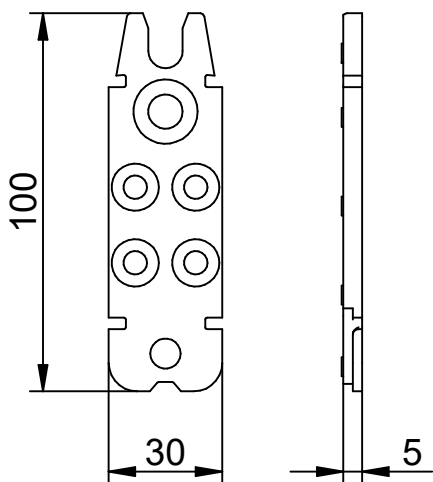

RICON® CS 8x80



RICON® CS 8x50



RICON® CS 5x80



RICON® CS 5x50





RICON® Locking clip




single connection

post and beamconnection

Milling pattern Beam

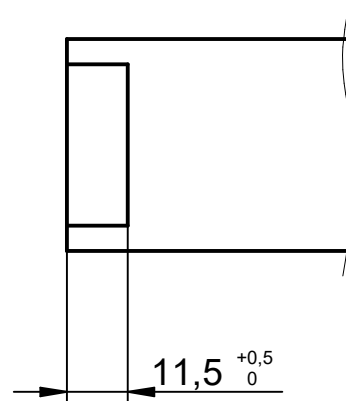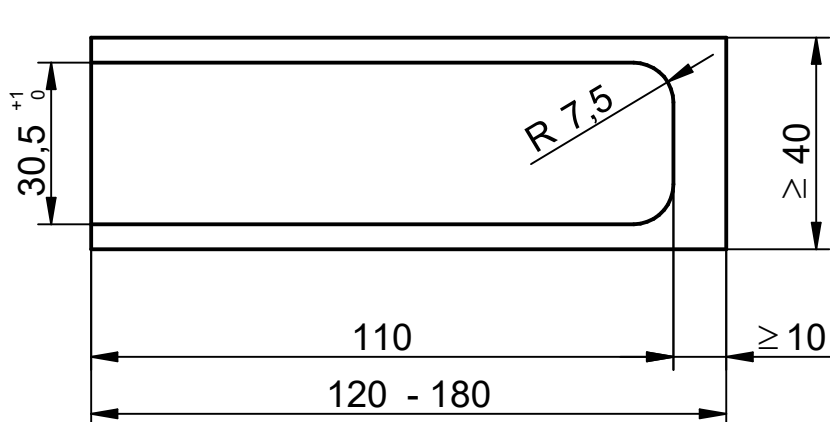

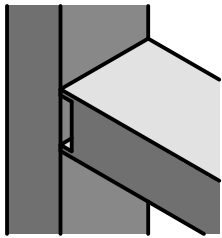


RICON® 100/30 EA - A2

Art. No. K276

single connection
post and beam


drilling pattern for beam

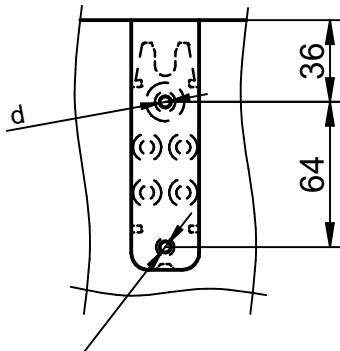

Softwood: d...Ø 5mm, 30mm pre-drilling

Hardwood: d...Ø 6mm, 75mm pre-drilling


drilling pattern for post

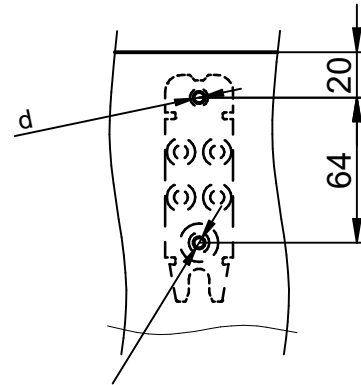

Softwood: d...Ø 5mm, 30mm pre-drilling

Hardwood: d...Ø 6mm, 45mm pre-drilling


screw pattern for beam

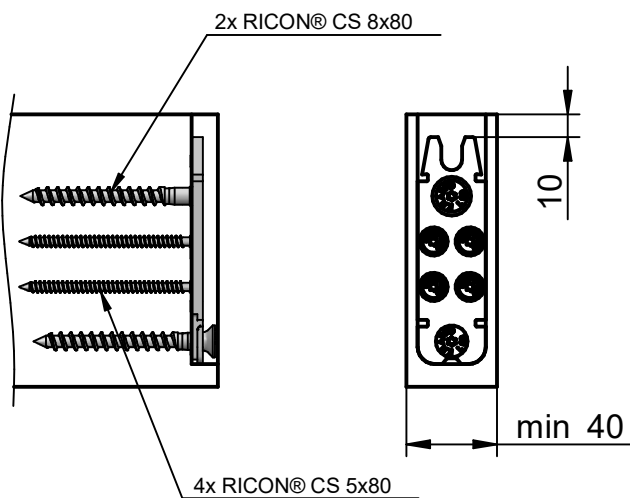

2x RICON® CS 8x80

4x RICON® CS 5x80


screw pattern for post

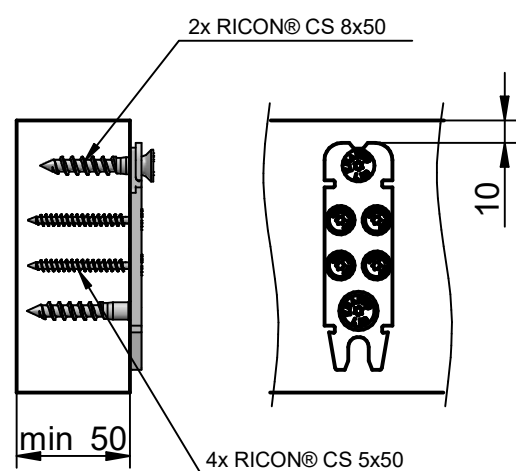


2x RICON® CS 8x50

4x RICON® CS 5x50


screw depth adjustable

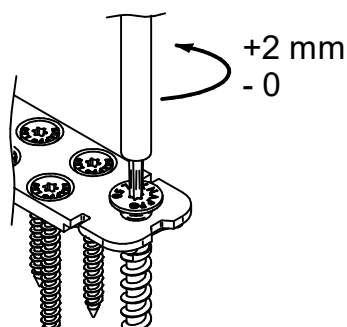


Locking clip assembly

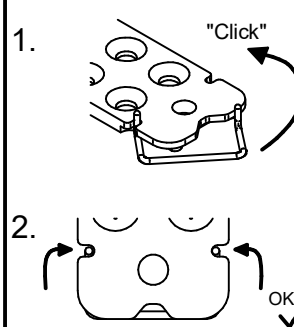

Locking clip removal

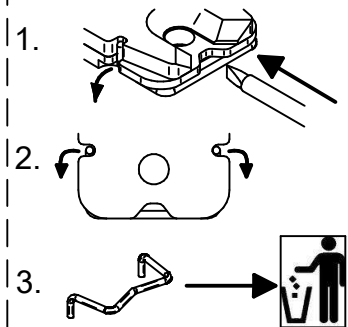

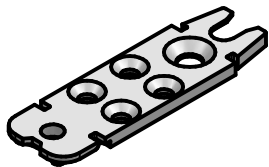


ETA-10/0189

Construction Manual


RICON® 100/30 - A2

main beam, secondary beam connection in stainless steel
with ETA (European Technical Assessment) CE marking


RICON® 100/30

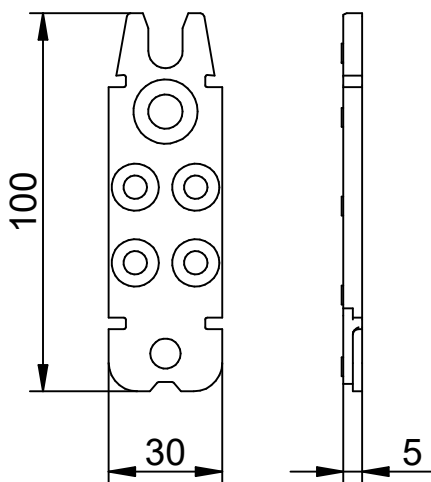

RICON® CS 8x80



RICON® CS 8x50



RICON® CS 5x80



RICON® CS 5x50




RICON® Locking clip



single connection


main beam, secondary beam connection

Milling pattern main beam

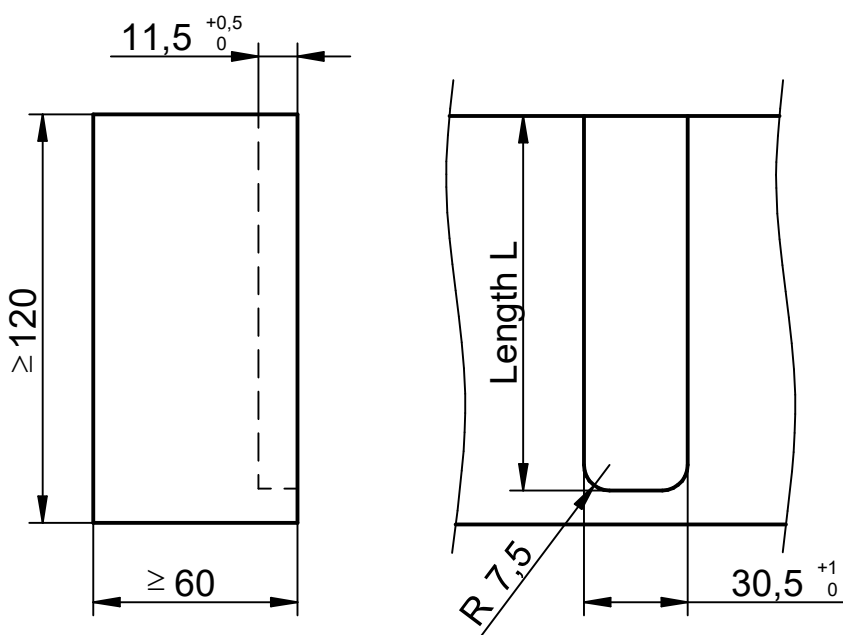

Milling length L from the main beam
depending on the beam height HN:

Height HN [mm]	Length L [mm]
120	110
140	130
160	140
180	150
200	170
220	180

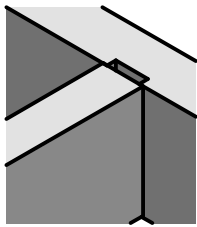


RICON® 100/30 EA - A2

Art. No. K276

single connection
main beam, secondary beam connection


drilling pattern for main beam

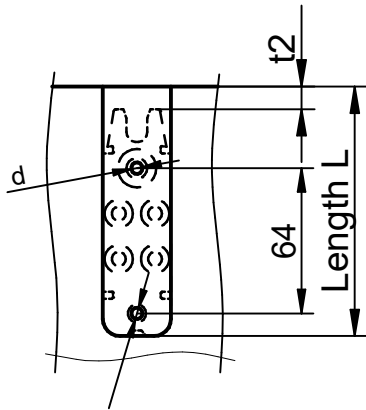

Softwood: d...Ø 5mm, 30mm pre-drilling

Hardwood: d...Ø 6mm, 45mm pre-drilling

drilling pattern for secondary beam

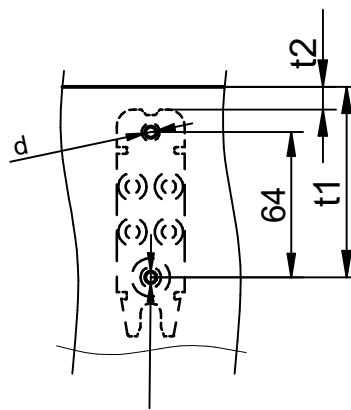


Softwood: d...Ø 5mm, 30mm pre-drilling

Hardwood: d...Ø 6mm, 75mm pre-drilling


Drilling dimensions t1 and distance t2 depending on the secondary beam height HN

Height HN [mm]	Distance t1 [mm]	Distance t2 [mm]
120	84	10
140	104	30
160	114	40
180	124	50
200	144	70
220	154	80


screw pattern for main beam

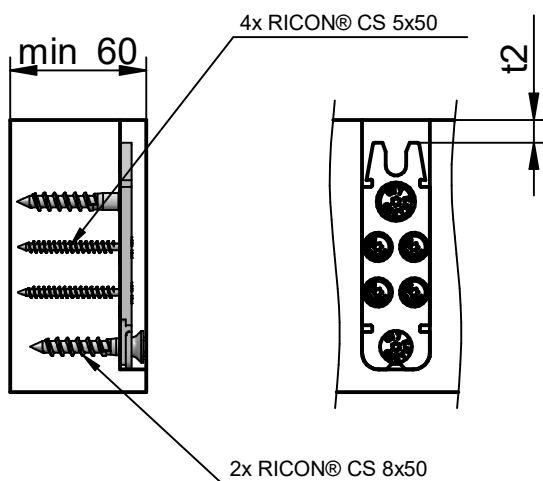


screw pattern for secondary beam

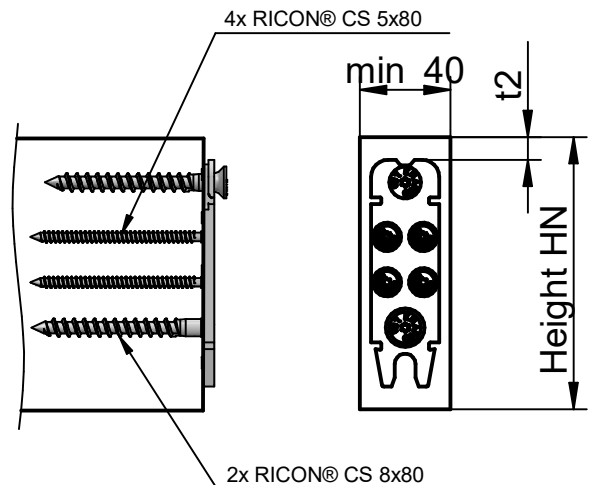


screw depth adjustable

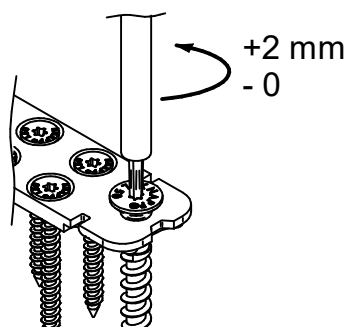


Locking clip assembly

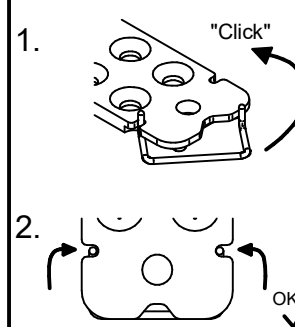

Locking clip removal

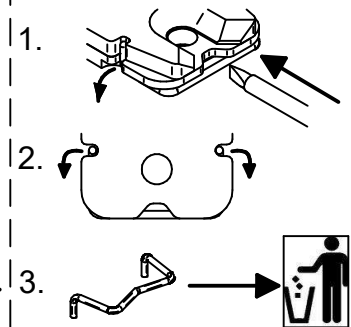

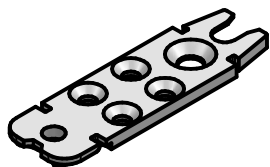


ETA-10/0189

Notice de montage


RICON® 100/30 - A2

Connecteur inox pour jonctions poteau - traverse
avec Évaluation Technique Européenne (ETA)

RICON® 100/30

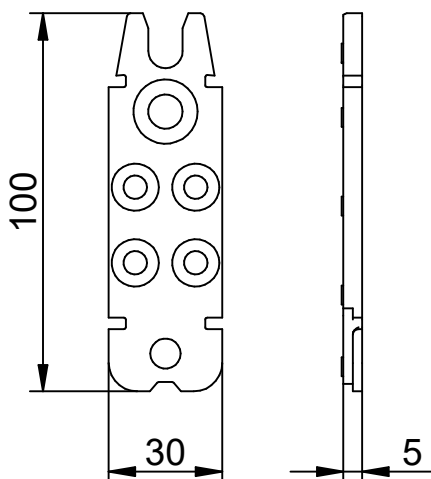

Vis RICON® TF 8x80



Vis RICON® TF 8x50



Vis RICON® TF 5x80



Vis RICON® TF 5x50




Goupille de verrouillage




Assemblage simple

Assemblage poteau - traverse

Détails du fraisage traverse

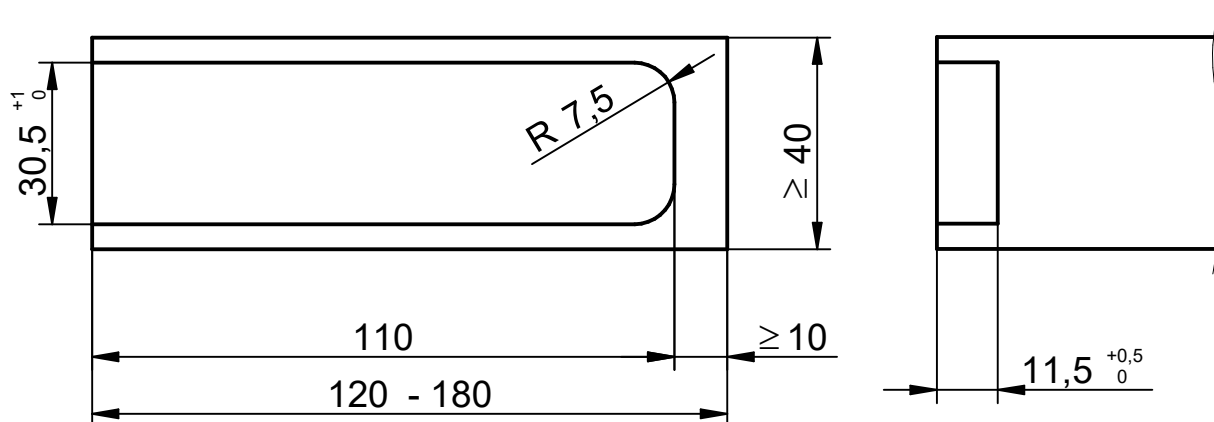

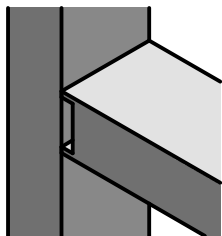


RICON® 100/30 EA - A2

Assemblage simple
Assemblages poteau - traverse


Réf. K276

Détail du perçage sur la traverse

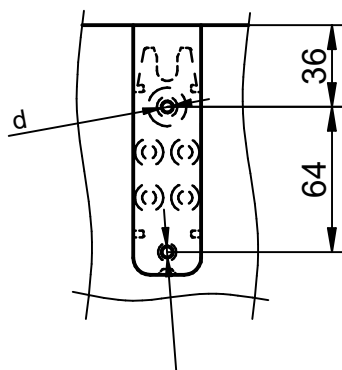


Résineux: pré-percer d...Ø 5mm, prof. 30mm
Feuillus: pré-percer d...Ø 6mm, prof. 75mm

Détail du perçage sur le poteau

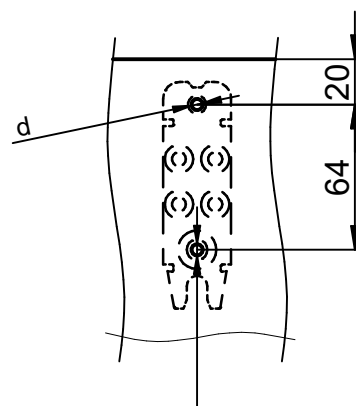


Résineux: pré-percer d...Ø 5mm, prof. 30mm
Feuillus: pré-percer d...Ø 6mm, prof. 45mm


Détail du vissage sur la traverse

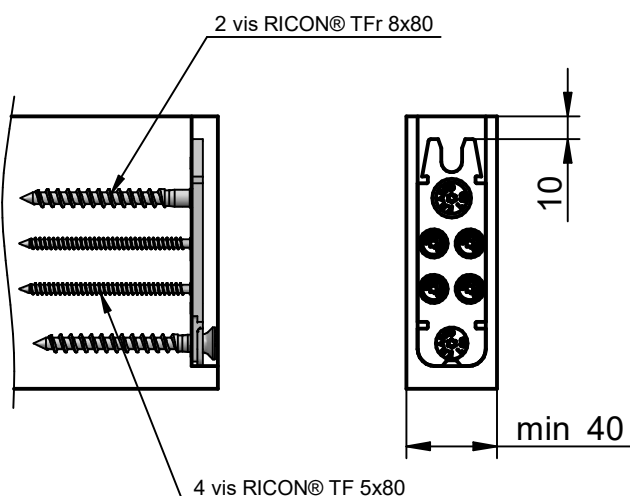


Détail du vissage sur le poteau

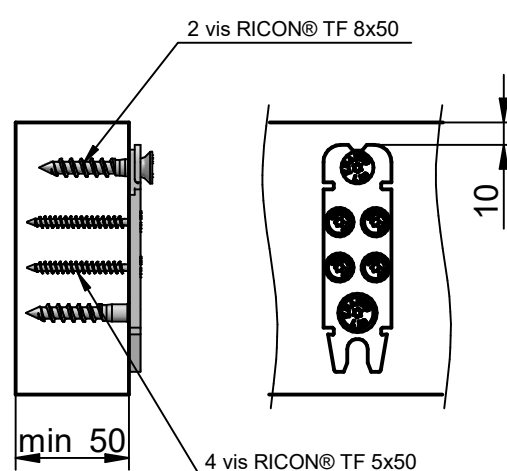


Régler la vis d'accroche

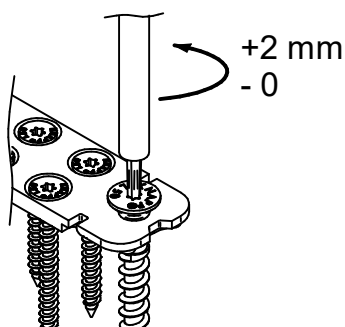


Mettre la goupille en place

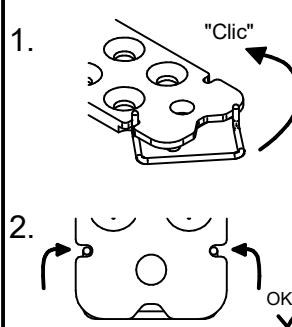

Déverrouiller la goupille

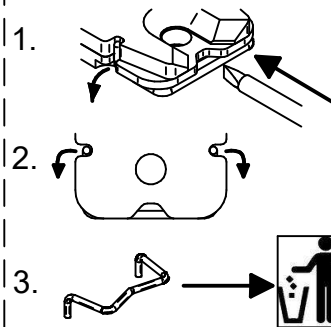

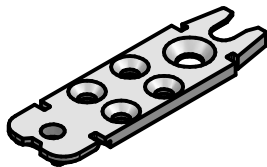


ETA-10/0189

Notice de montage


RICON® 100/30 - A2

Connecteur inox pour jonctions poutres principale - secondaire
avec Évaluation Technique Européenne (ETA)

RICON® 100/30

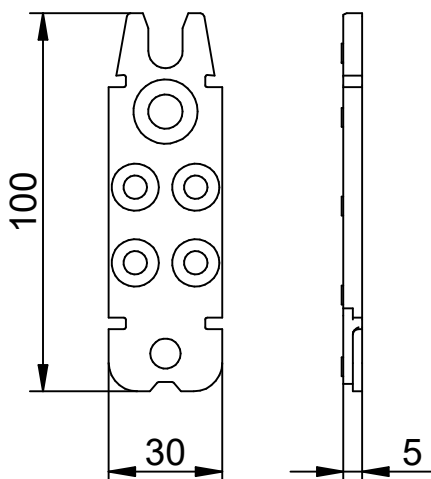

Vis RICON® T 8x80



Vis RICON® T 8x50




Vis RICON® T 5x80



Vis RICON® T 5x50




Goupille de verrouillage




Assemblage simple

Assemblage poutres principale - secondaire

Détails du fraisage poutre principale

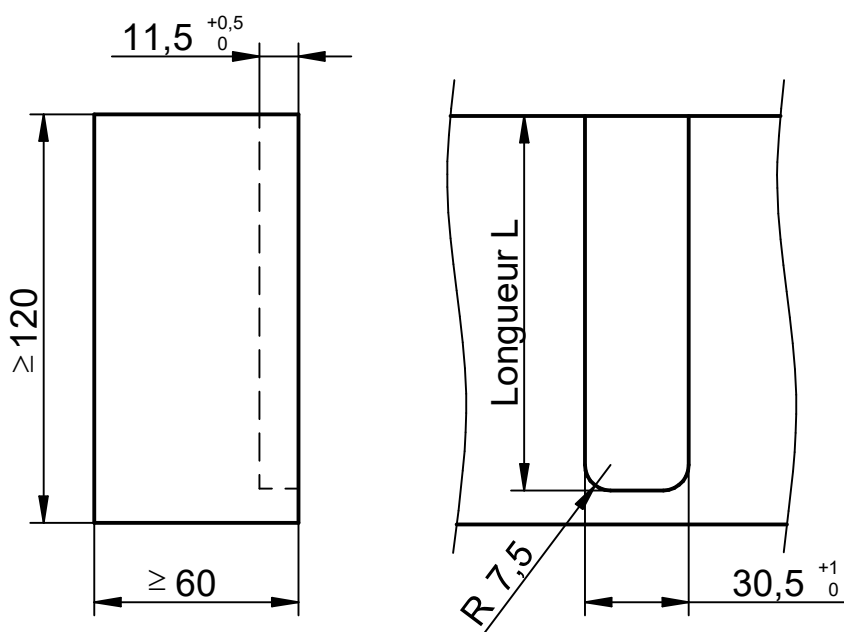

Longueur de fraisage L sur poutre principale en relation avec la hauteur de la poutre secondaire HN	
Hauteur HN [mm]	Longueur L [mm]
120	110
140	130
160	140
180	150
200	170
220	180

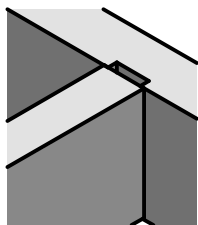


RICON® 100/30 EA - A2

Réf. Nr. K276


Assemblage simple
Assemblages poutres principale - secondaire

Détail du perçage sur la poutre principale

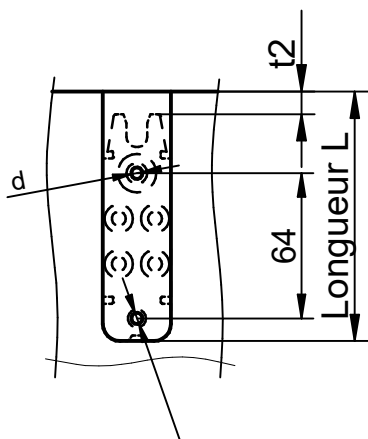

Réseaux: pré-percer d...Ø 5mm, prof. 30mm
Feuillus: pré-percer d...Ø 6mm, prof. 45mm


Détail du perçage sur la poutre secondaire

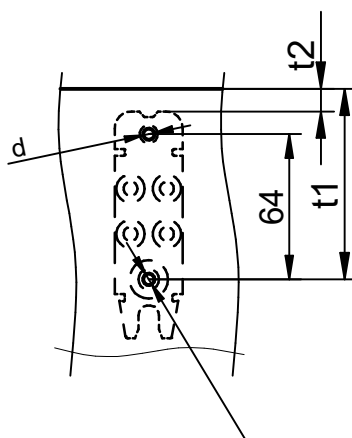


Réseaux: pré-percer d...Ø 5mm, prof. 30mm
Feuillus: pré-percer d...Ø 6mm, prof. 75mm

Distance de perçage t1 et t2 en relation avec la poutre secondaire HN		
Hauteur HN [mm]	Distance t1 [mm]	Distance t2 [mm]
120	84	10
140	104	30
160	114	40
180	124	50
200	144	70
220	154	80


Détail du vissage sur la poutre principale

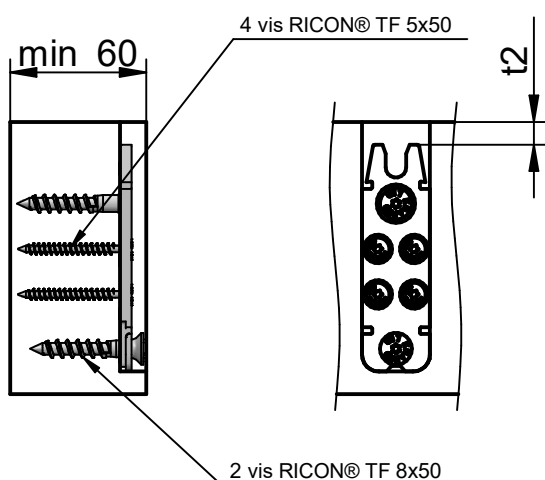


Détail du vissage sur la poutre secondaire

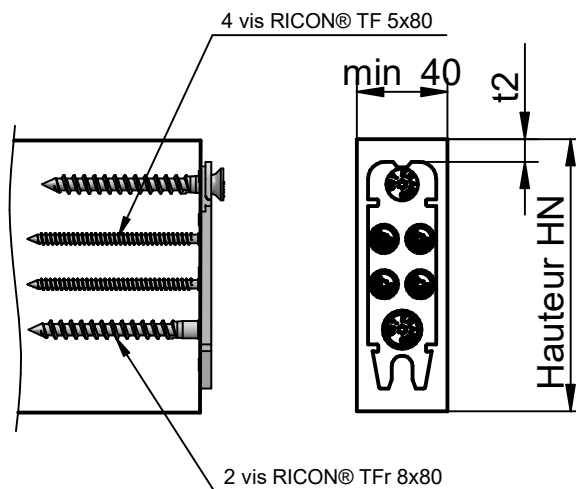


Régler la vis d'accroche

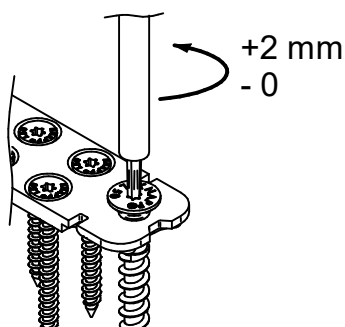

Mettre la goupille en place

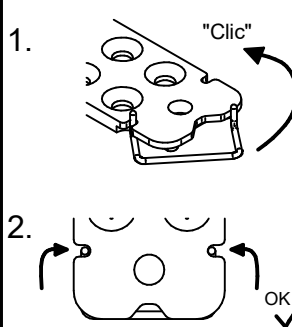

Déverrouiller la goupille

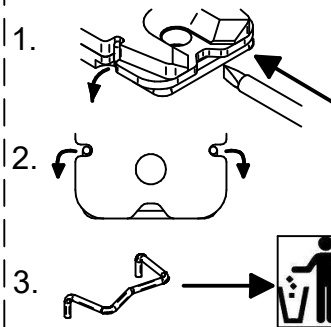



Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 | Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH | Vertrieb Deutschland | Föhrenweg 1 | D-85591 Vaterstetten | Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 | Fax: +49 (0)8106 / 99 55 99 20 | E-Mail: info@knapp-verbinder.com

Knapp GmbH | Succursale France | 3 rue du Stade | F - 67880 Innenheim | Tel. : +33 (0)3 88 48 17 87 | E-Mail : france@knapp-connectors.com