


Montageanleitung


Construction Manual

Notice de montage

VERSION

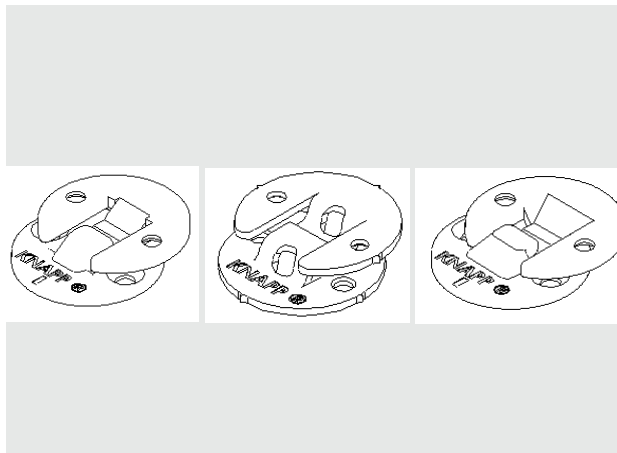

Art.-Nr.




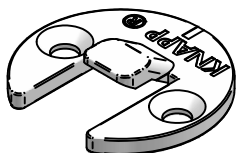


Montageanleitung DUO 30 ml


Art.-Nr. K070

Einhängeverbinder


DUO 30 ml blau verzinkt

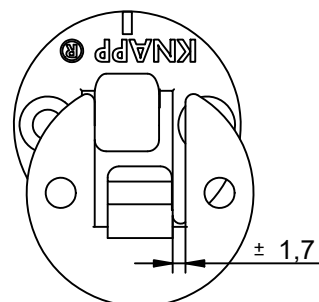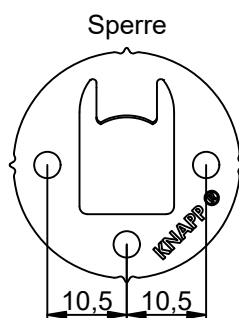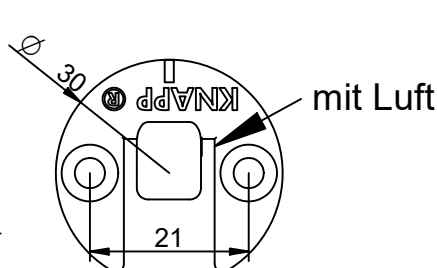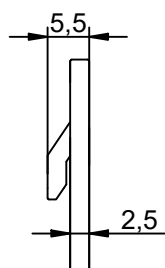


Beidseitig
Aufschrauben

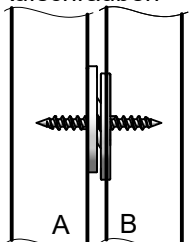


1. Aufschrauben

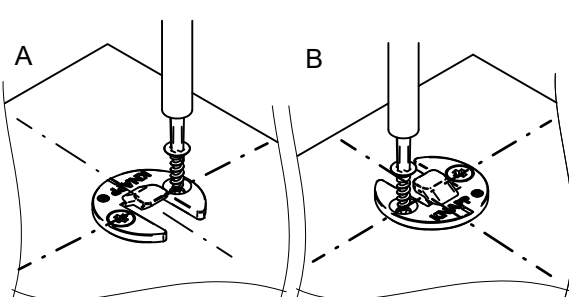


2. Einhängen

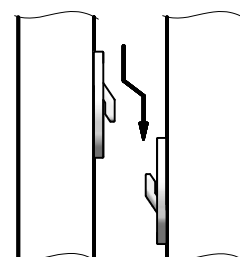


Einseitig
Einbohren

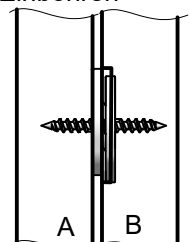


1. Bohren

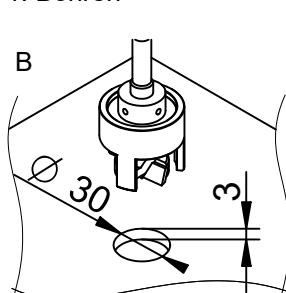


2. Übertragen

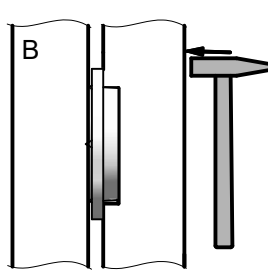


3. Einschrauben und
Einhängen

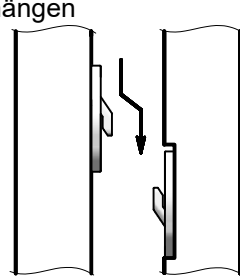


Beidseitig
Einbohren

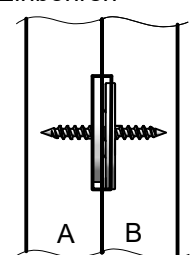


1. Bohren

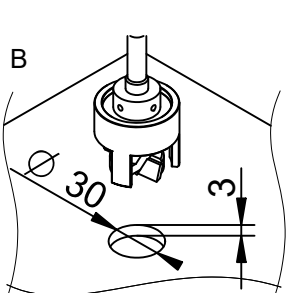


2. Übertragen

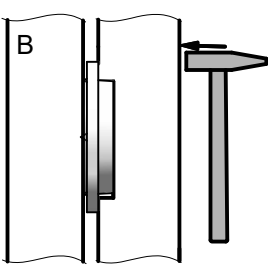


3. Bohren

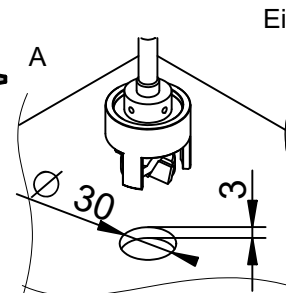


4. Einschrauben und
Einhängen

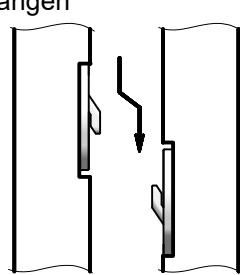


Einseitig
Ausnuten

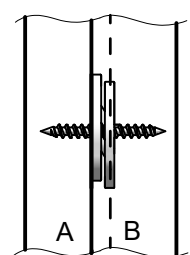


1. Nuten

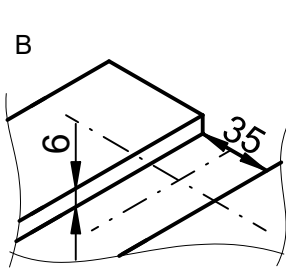


2. Übertragen

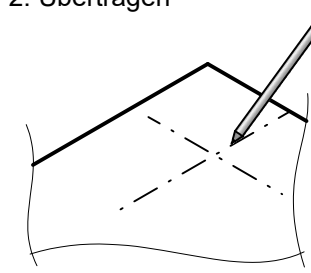

3. Einschrauben und
Einhängen

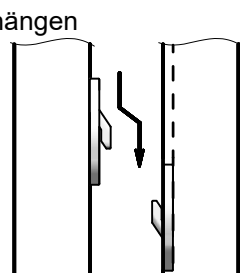

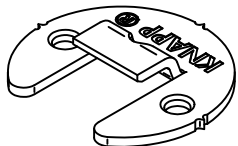

DUO 30 ml Edelstahl A5

Art.-Nr. K350

Einhängeverbinder

DUO 30 ml Edelstahl A5				
Beidseitig Aufschrauben	1. Aufschrauben		2. Einhängen	
Einseitig Einbohren	1. Bohren	2. Übertragen	3. Einschrauben und Einhängen	
Beidseitig Einbohren	1. Bohren	2. Übertragen	3. Bohren	4. Einschrauben und Einhängen
Einseitig Ausnuten	1. Nuten	2. Übertragen	3. Einschrauben und Einhängen	

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 16.01.2023



Montageanleitung

DUO 30 ol

Einhängeverbinder


Art.-Nr. K074

Einhängeverbinder

DUO 30 ol gelb verzinkt				
Beidseitig Aufschrauben 	1. Aufschrauben 		2. Einhängen 	
Einseitig Einbohren 	1. Bohren 	2. Übertragen 		3. Einschrauben und Einhängen
Beidseitig Einbohren 	1. Bohren 	2. Übertragen 	3. Bohren 	4. Einschrauben und Einhängen
Einseitig Ausnuten 	1. Nuten 	2. Übertragen 	3. Einschrauben und Einhängen 	

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 16.01.2023

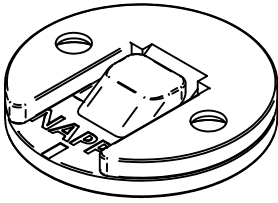


Montageanleitung


DUO 30 ml/ol

Einhängeverbinder


DUO 30 ml blau verzinkt

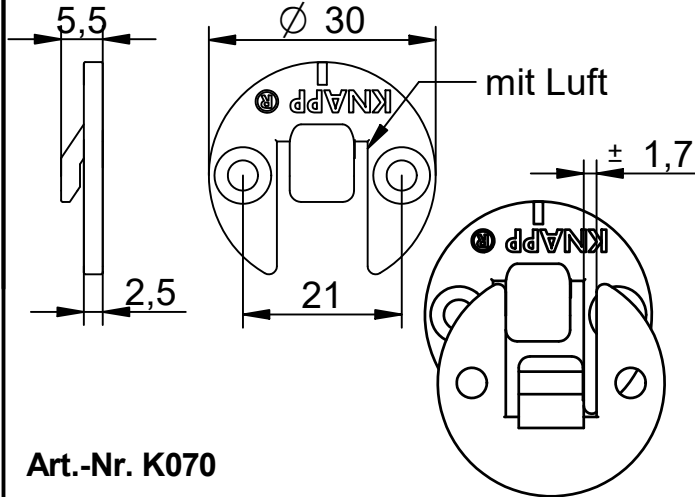


DUO 30 ol gelb verzinkt

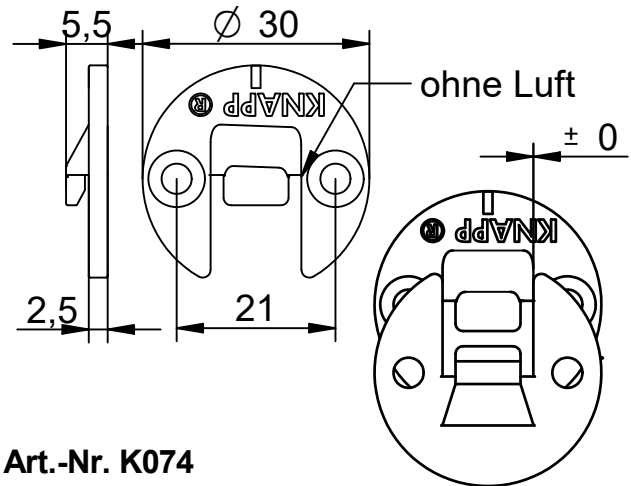


1. DUO 30 auf Maß anreißern und 3 mm tief bohren

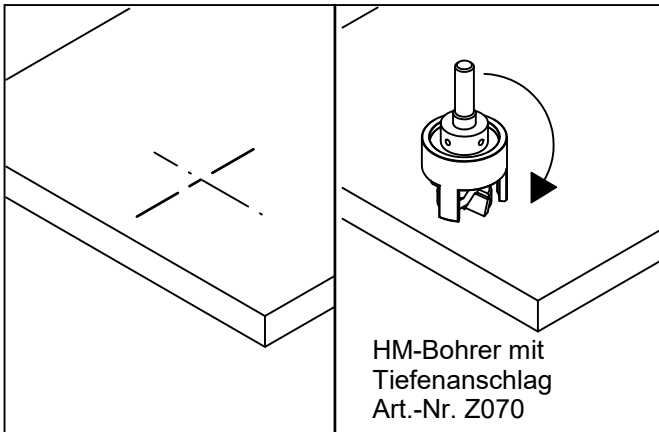


1. Bohrschablone auf Maß einstellen und 3 mm tief bohren

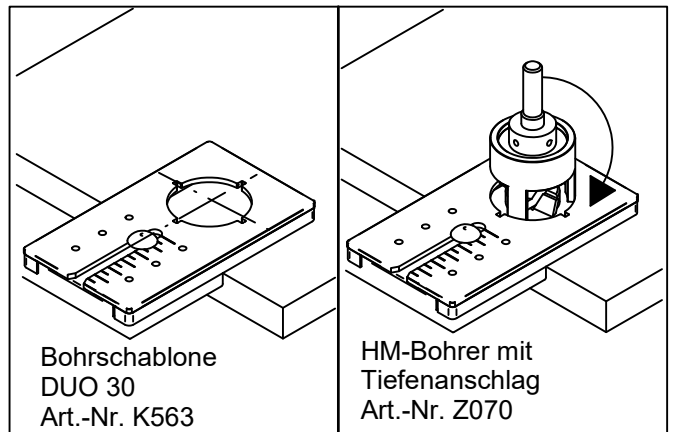


2. Gegenstück körnen

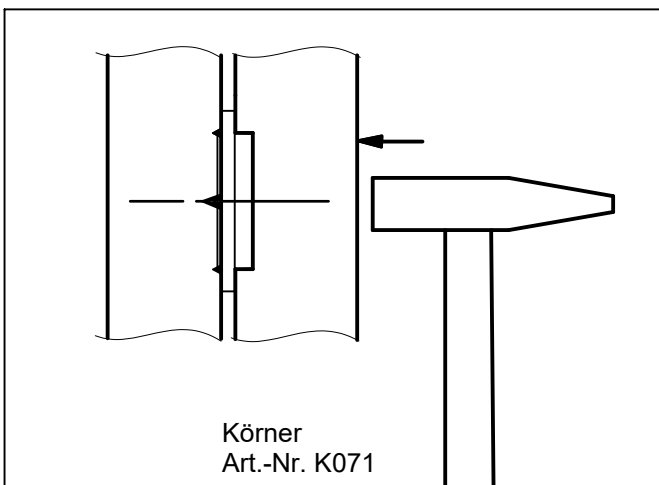

3. Einschrauben und Einhängen

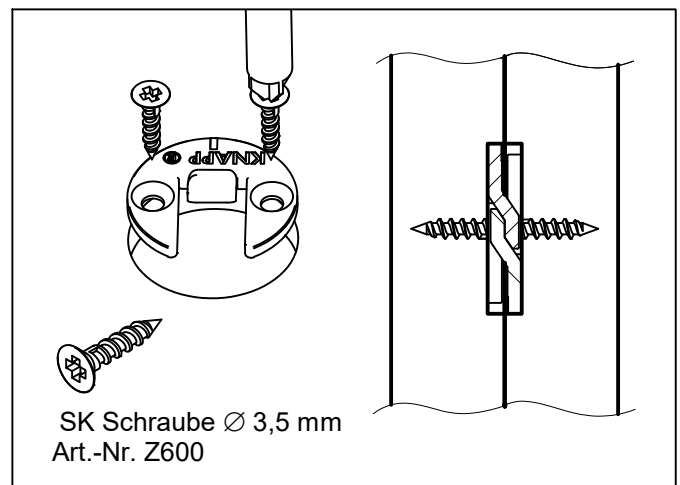

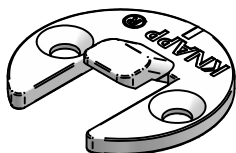

Construction Manual

DUO 30 ml

Art.-No. K070

Hook connector

DUO 30 ml blue zinc-plated

locking clip

with tolerances

5,5

2,5

30

21

10,5


10,5

± 1,7

screw on both sides	1. Screwing	2. To connect		
drill on one side	1. Drilling	2. Copy with center punch center punch K071 center punch K075	3. Screwing and connect	
drill on both sides	1. Drilling	2. Copy	3. Drilling	4. Screwing and connect
groove on one side	1. Grooving	2. Copy	3. Screwing and connect	

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.




















© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 16.01.2023

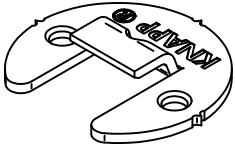

DUO 30 ml Stainless steel A5

Art.-No. K350





















Hook connector

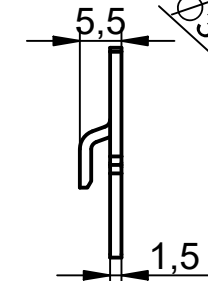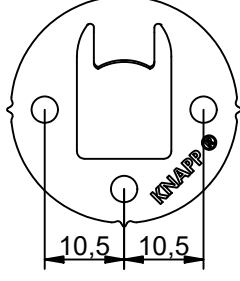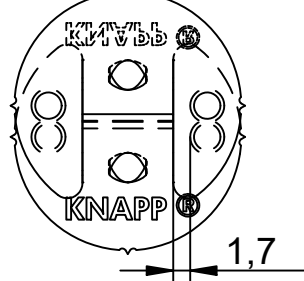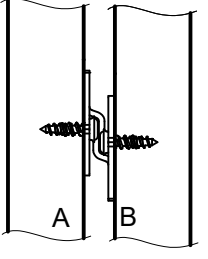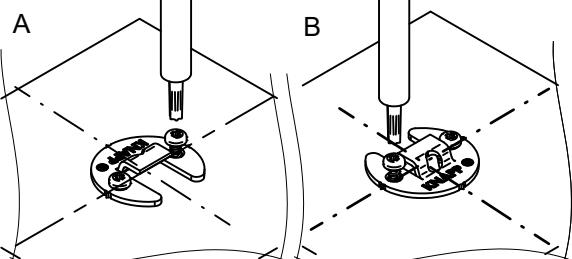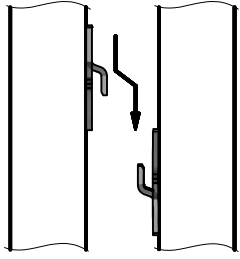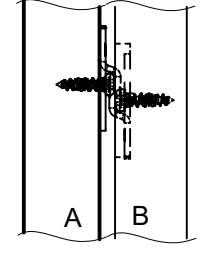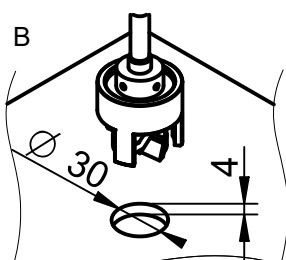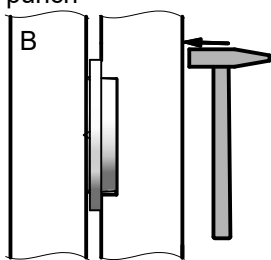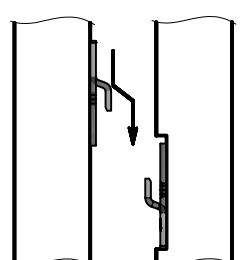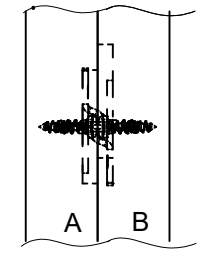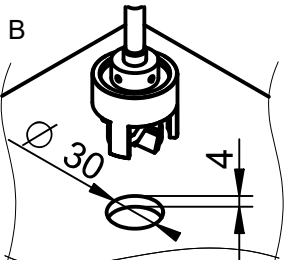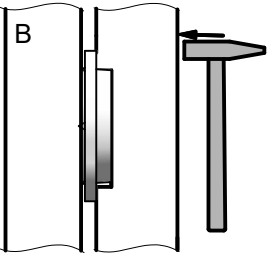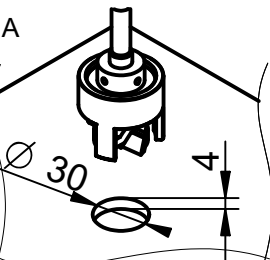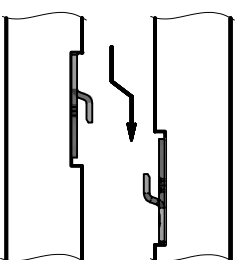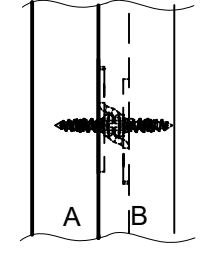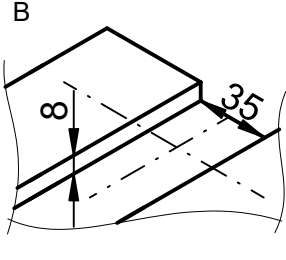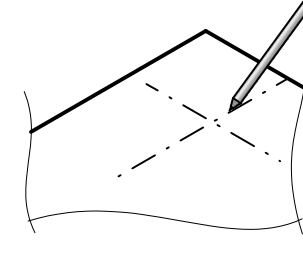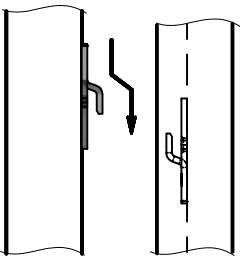
DUO 30 ml Stainless steel A5				
				
				
screw on both sides	1. Screwing		2. To connect	
				
drill on one side	1. Drilling	2. Copy with center punch	3. Screwing and connect	
				
				
				
drill on both sides	1. Drilling	2. Copy	3. Drilling	4. Screwing and connect
				
groove on one side	1. Grooving	2. Copy	3. Screwing and connect	
				

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 16. 01. 2023

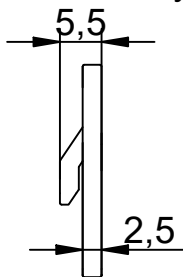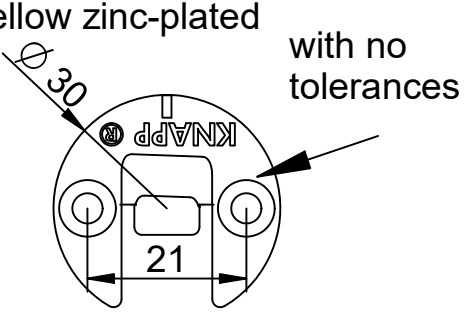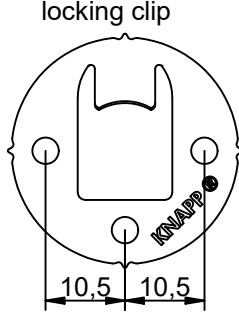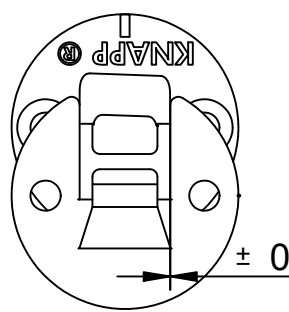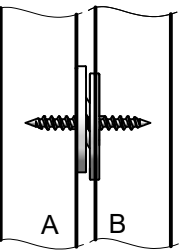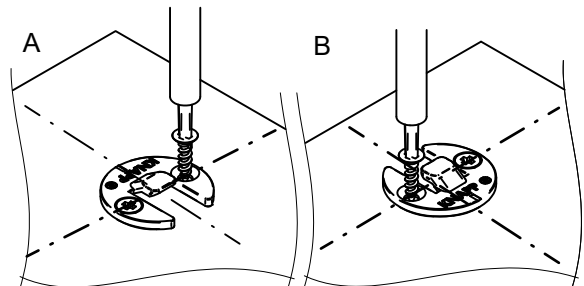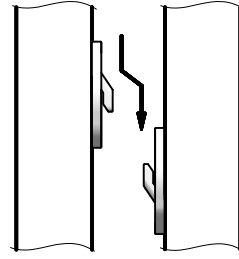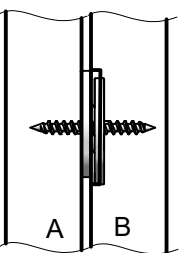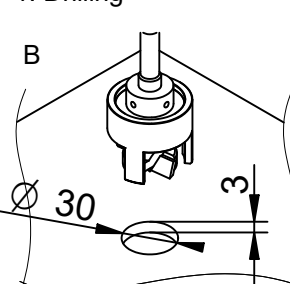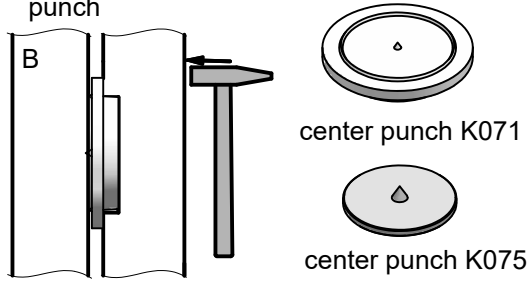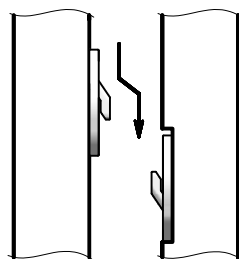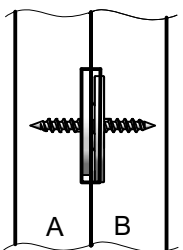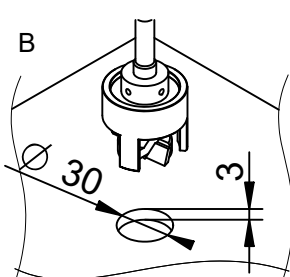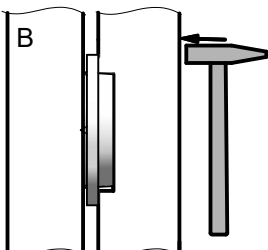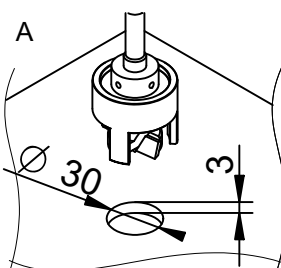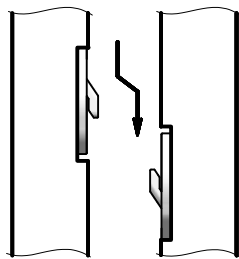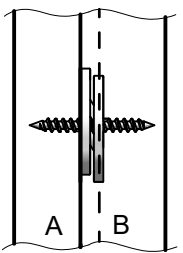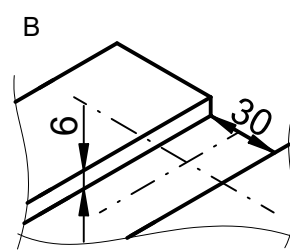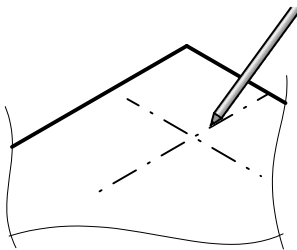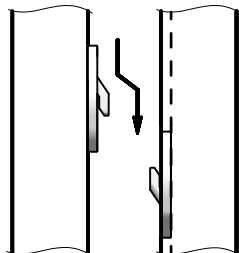

DUO 30 ol yellow zinc-plated				
				
screw on both sides	1. Screwing		2. To connect	
				
drill on one side	1. Drilling	2. Copy with center punch		3. Screwing and connect
				
drill on both sides	1. Drilling	2. Copy	3. Drilling	4. Screwing and connect
				
groove on one side	1. Grooving	2. Copy		3. Screwing and connect
				

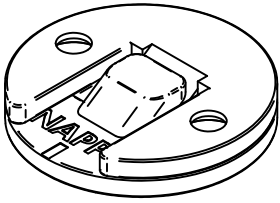


Construction Manual


DUO 30 ml/ol

Hook connector


DUO 30 ml blue zinc-plated

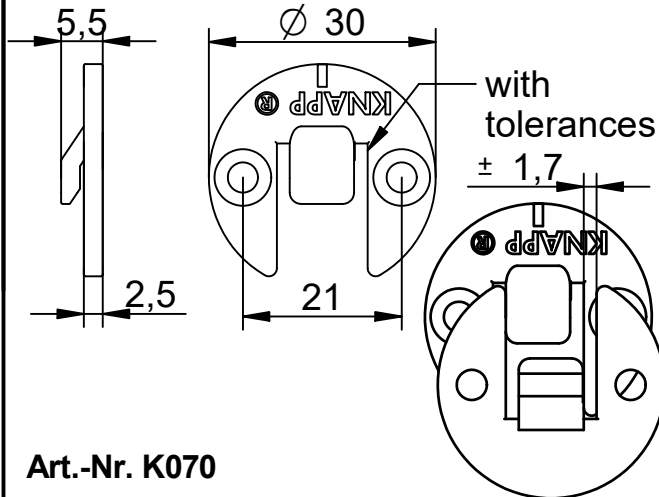


DUO 30 ol yellow zinc-plated

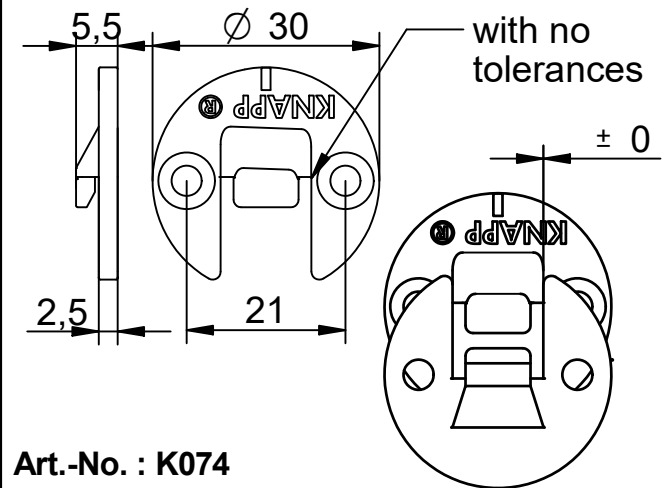


1. DUO 30 drilling (3 mm depth) according to mark

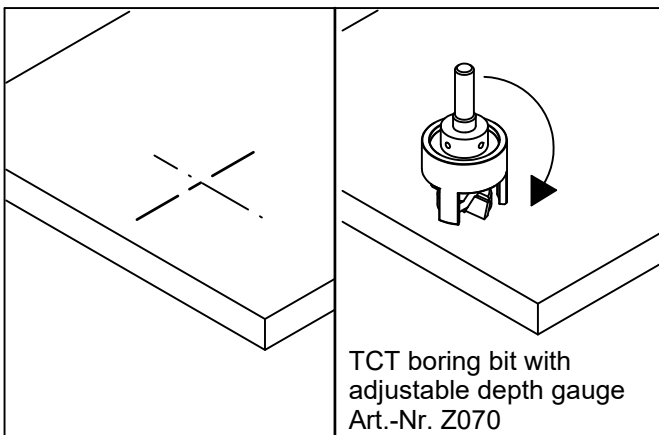


1. Adjust the drilling jig and drilling 3 mm depth

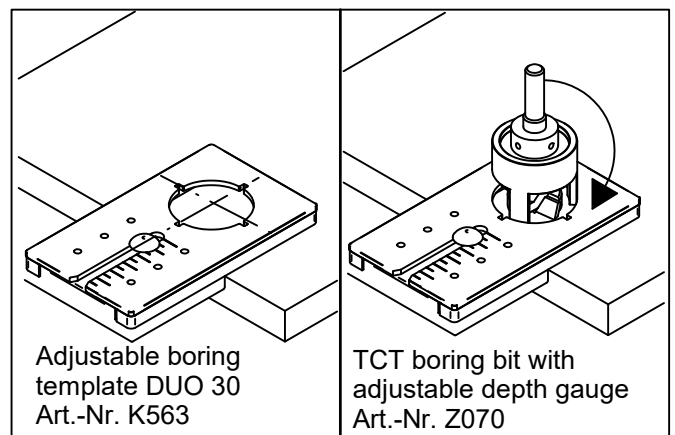

2. Copy with center punch

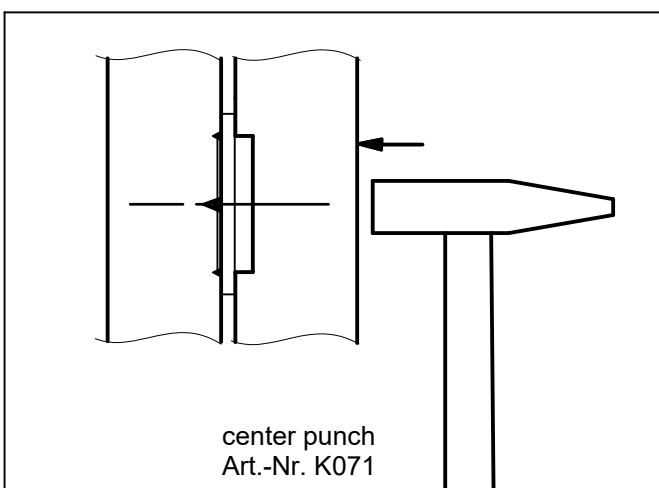

3. Screwing and connect

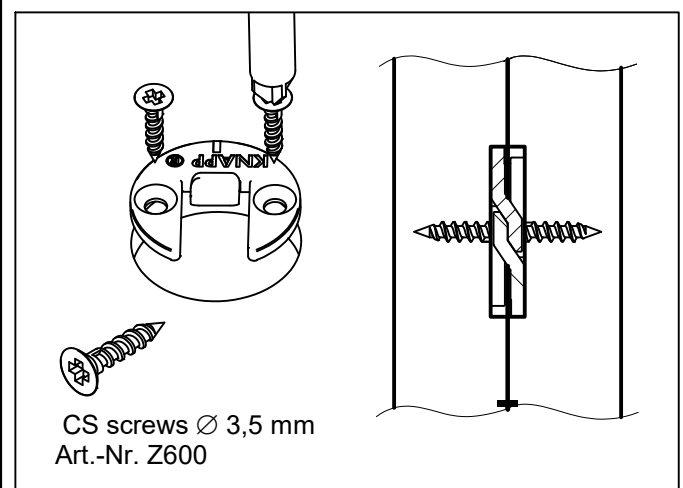



Notice de montage

DUO 30 ml


Système d'accroche

Réf. K070

DUO 30 ml zingué bleu		goupille de verrouillage		
VARIANTE A	1. Visser	2. Accrocher		
VARIANTE B	1. Percer	2. Pointer	3. Visser et accrocher	
VARIANTE C	1. Percer	2. Pointer	3. Percer	4. Visser et accrocher
VARIANTE D	1. Rainurer	2. Pointer	3. Visser et accrocher	

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

VERSION 16. 01. 2023 © Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques.

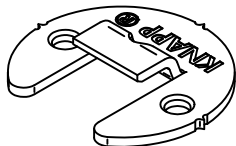

DUO 30 ml inox A5

Réf. K350

Système d'accroche

DUO 30 ml inox A5			
VARIANTE A	1. Visser	2. Accrocher	
VARIANTE B	1. Percer	2. Pointer	3. Visser et accrocher
VARIANTE C	1. Percer	2. Pointer	3. Percer
VARIANTE D	1. Rainurer	2. Pointer	3. Visser et accrocher



Notice de montage

DUO 30 ol


Système d'accroche

Réf. K074

DUO 30 ol zingué jaune goupille de verrouillage			
VARIANTE A	1. Visser 2. Accrocher		
VARIANTE B	1. Percer 2. Pointer 3. Visser et accrocher Pointeur K071 Pointeur K075		
VARIANTE C	1. Percer 2. Pointer 3. Percer 4. Visser et accrocher		
VARIANTE D	1. Rainurer 2. Pointer 3. Visser et accrocher		

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

VERSION 16.01.2023 © Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques.

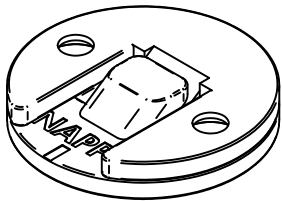


Notice de montage


DUO 30 ml/ol

Système d'accroche


DUO 30 ml zingué bleu

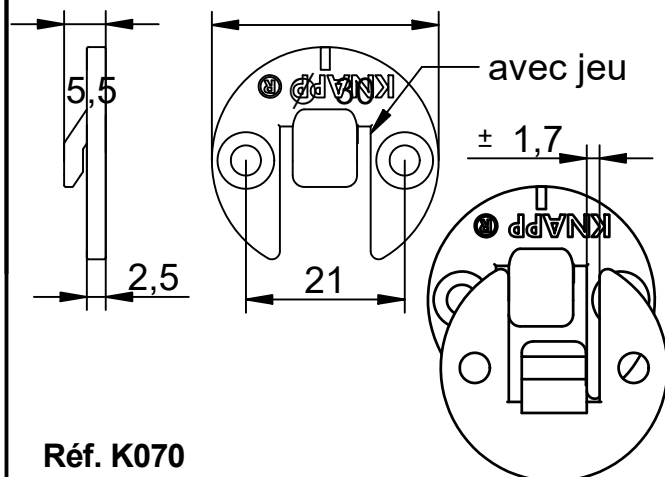


DUO 30 ol zingué jaune

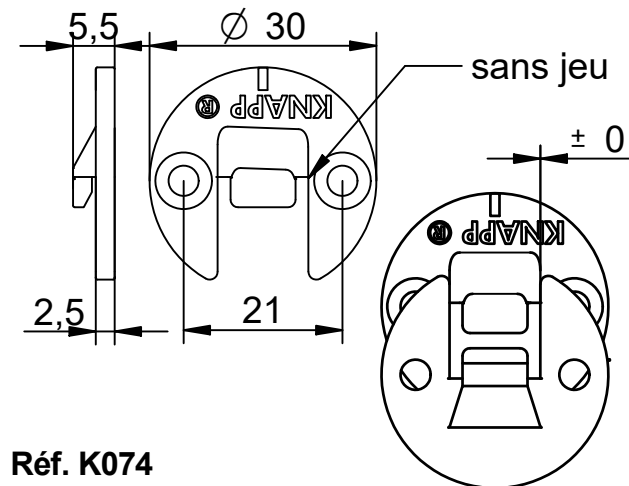


1. Définir la position de DUO 30 et percer à 3 mm de profondeur

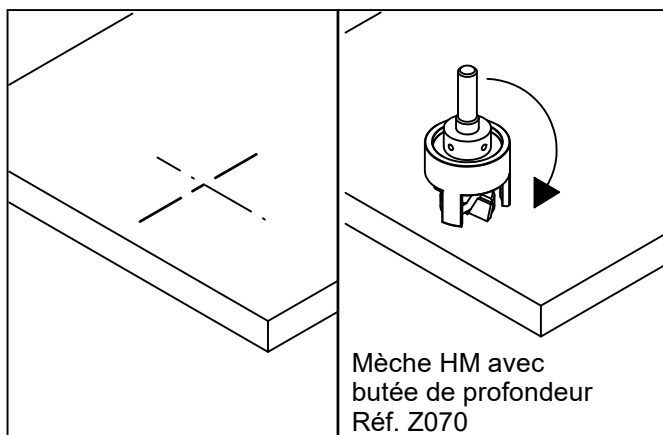


1. Régler le gabarit et percer à 3 mm de profondeur

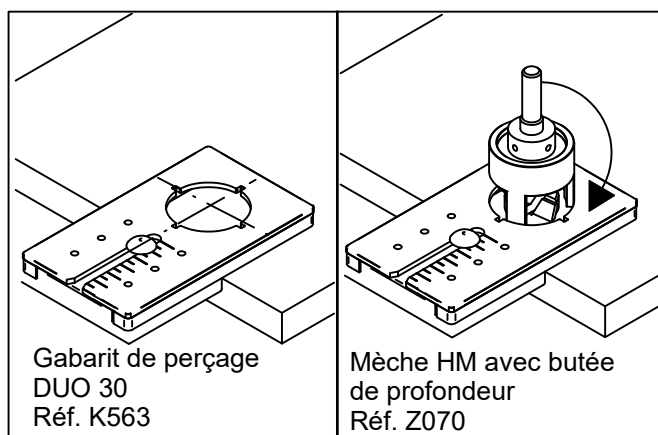

2. Pointer la pièce opposée

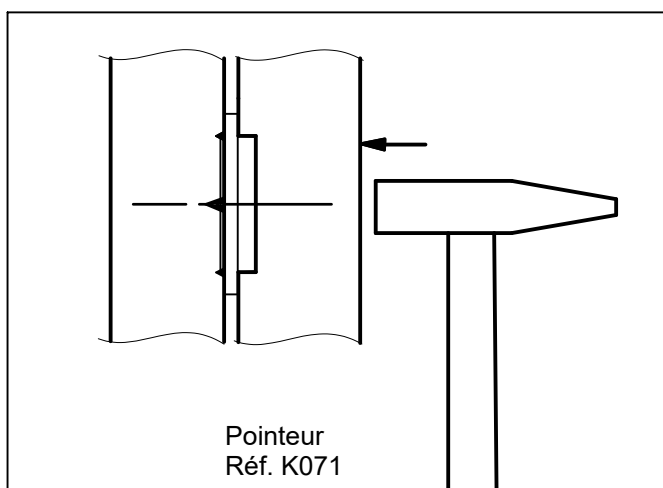

3. Visser et emboîter

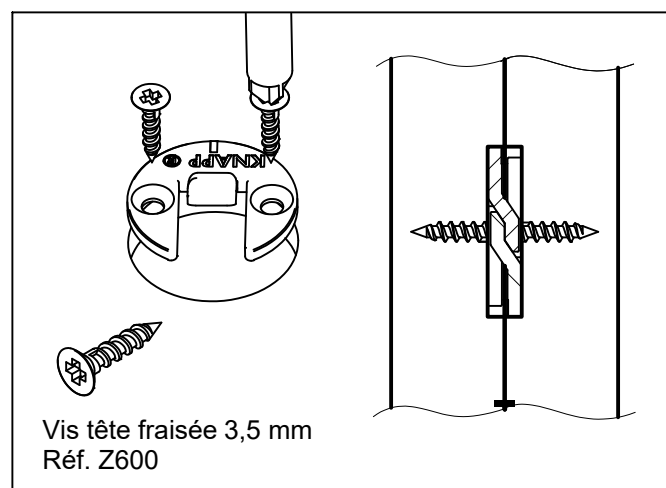



Knapp GmbH ■ Wassergasse 31 ■ A-3324 Euratsfeld ■ Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 ■ Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH ■ Vertrieb Deutschland ■ Föhrenweg 1 ■ D-85591 Vaterstetten ■ Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 ■ Fax: +49 (0)8106 / 99 55 99 20 ■ E-Mail: info@knapp-verbinder.com

Knapp GmbH ■ Distribution France et pays francophones ■ 20 Rue des Fleurs ■ F - 67880 Innenheim Tel.: +33 (0)3 88 48 17 87■

E-Mail : france@knapp-connectors.com